* Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu aparelho, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
0725–02–0953

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No. : GH68-02881A
Português. 12/2002 Rev.1.1

SAMSUNG

Telefone Celular
SCH-A595
Manual do Usuário

Favor ler este manual antes de utilizar seu telefone e guardá-lo para referência futura.

Índice

Importantes Precauções de Segurança 7

Desembalando 9

Seu Telefone

Layout do Aparelho 10
Visor 13
Luz de Serviço 15

Primeiros Passos

Como Instalar a Bateria 16
Como Carregar a Bateria 17
Como Ligar e Desligar o Telefone 20
Modos de Operação do Seu Telefone 21

Funções de Chamada

Como Efetuar uma Chamada 23
Como Rediscar o Último Número 24
Discagem de Emergência 24
Discagem de Prefixos 25
Como Efetuar uma Chamada a Partir da Agenda de Telefones 25
Discagem Rápida 26
Discagem com Pausa 27
Discagem Voz 30
Como Ajustar o Volume 31
Como Atender uma Chamada 32
Opções Em uso 32
Como Utilizar o Identificador de Chamadas 34
Como Visualizar as Chamadas não Atendidas 34
Conferência Telefônica 35
Chamada em espera 36
Transferência de Chamadas 36

Como Inserir Textos

Como Alterar o Modo de Inserção de Texto....38
Modo T9 Word....39
Modo ABC....41
Modo Símbolo....43
Modo 123....43

Como Utilizar os Menus

Como Acessar o Menu de Funções Utilizando a Rolagem do Visor....44
Como Acessar o Menu de Funções Utilizando seu Atalho....45
Relação das funções de menu....46

Chamadas

Efetuadas (MENU 1-1)....48
Recebidas (MENU 1-2)....49
Não Atendidas (MENU 1-3)....49
Apag. Registro (MENU 1-4)....49
Duração (MENU 1-5)....50

Agenda Tel.

Pesq. Nome (MENU 2-1)....51
Adic. Registro (MENU 2-2)....53
Edit. Grupo (MENU 2-3)....55
Meu Número (MENU 2-4)....55
Memória (MENU 2-5)....55

Mensagens

Enviar MSG (MENU 3-1)....56
Voz (MENU 3-2)....59
Entr. (MENU 3-3)....59
Saída (MENU 3-4)....60
Msg. Arq. (MENU 3-5)....61
Alertas (MENU 3-6)....62
Apagar MSG (MENU 3-7)....62
Opções MSG (MENU 3-8)....63

Web

Web (MENU 4-1)....66
Aviso (MENU 4-2)....69

PIM

Hoje (MENU 5-1)....70
Ver Mês (MENU 5-2)....71
Ir Para Data (MENU 5-3)....72
Tarefas (MENU 5-4)....73
Bloco de Anot (MENU 5-5)....74
Cont. Regres. (MENU 5-6)....75
Alarme (MENU 5-7)....76
Hor. Mundial (MENU 5-8)....77
Calculadora (MENU 5-9)....78

Disc. Voz

Discagem Voz (MENU 6-1)....79
Voice Memo (MENU 6-2)....82
Atend. de voz (MENU 6-3)....84

Sons

Vol.Camp. (MENU 7-1)....87
Tipo Camp. (MENU 7-2)....88
Duração Tom (MENU 7-3)....89
Avisos (MENU 7-4)....89
Camp. Roam (MENU 7-5)....90

Visor

Animação (MENU 8-1)....91
Saudação (MENU 8-2)....92
Iluminação (MENU 8-3)....92
Contraste (MENU 8-4)....93
Hífen Autom. (MENU 8-5)....93
Relóg. Dual (MENU 8-6)....94

Jogos....95

Opções
Auto Atend. (MENU 0-1) 96
Modo Atend. (MENU 0-2) 96
Redisc. Autom. (MENU 0-3) 97
Idioma (MENU 0-4) 97
Prog. Hora (MENU 0-5) 97
Selec. NAM (MENU 0-6) 98
Sel. Sistema (MENU 0-7) 98
Dados/Fax (MENU 0-8) 99
Versão (MENU 0-9) 101
Segurança (MENU 0-0) 101

Informações de Saúde e Segurança
Como Utilizar as Baterias 105
Segurança ao Dirigir 107
Ambiente de Operação 109
Dispositivos Eletrônicos 110
Ambientes Potencialmente Explosivos 112
Chamadas de Emergência 113
Outras Informações Importantes de Segurança 114
Cuidados e Manutenção 115

Glossário 117

Índice Remissivo 120

Garantia 123

Cartão de Referência Rápida 127

Importantes Precauções de Segurança

Leia estas diretrizes antes de utilizar o celular. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para maiores informações de segurança, consulte "Informações de Saúde e Segurança" na página 105.

Segurança ao dirigir o tempo todo
Não use o aparelho móvel ao dirigir; estacione o veículo primeiro.

Desligue o telefone quando estiver reabastecendo o veículo
Não use o telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.

Desligue a bordo de aviões
Celulares podem causar interferência. Utilizá-los em aeronaves é perigoso e ilegal.

Desligue em hospitais
Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos. Siga os regulamentos e leis em vigor.

Interferência
Todos os celulares podem estar sujeitos a interferências, o que pode afetar seu desempenho.

Respeite os regulamentos especiais
Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo (por exemplo, um hospital).

Use da maneira correta
Use apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite contato desnecessário com a antena quando o telefone estiver ligado.

Acessórios e baterias
Use apenas acessórios e baterias aprovados pela Samsung.

Utilize serviço habilitado
Apenas pessoal qualificado deve instalar ou efetuar reparos em seu telefone.

Desembalando

Sua embalagem contém os seguintes itens:

Aparelho telefônico

Bateria

Carregador de Viagem



Alça de Pulso

Manual do Usuário

Fone de ouvido

Além disso, você pode adquirir os seguintes acessórios para o seu celular no seu revendedor SAMSUNG:

- Fone de ouvido
- Adaptador para acendedor de cigarros
- Carregador da bateria
- Kit veicular “hands-free”
- Baterias Li-Ion Finas e de Longa duração
- Cabo de dados
- Capa de couro

Seu Telefone

Layout do Aparelho

A ilustração abaixo exibe os principais elementos do seu telefone.

Telefone aberto

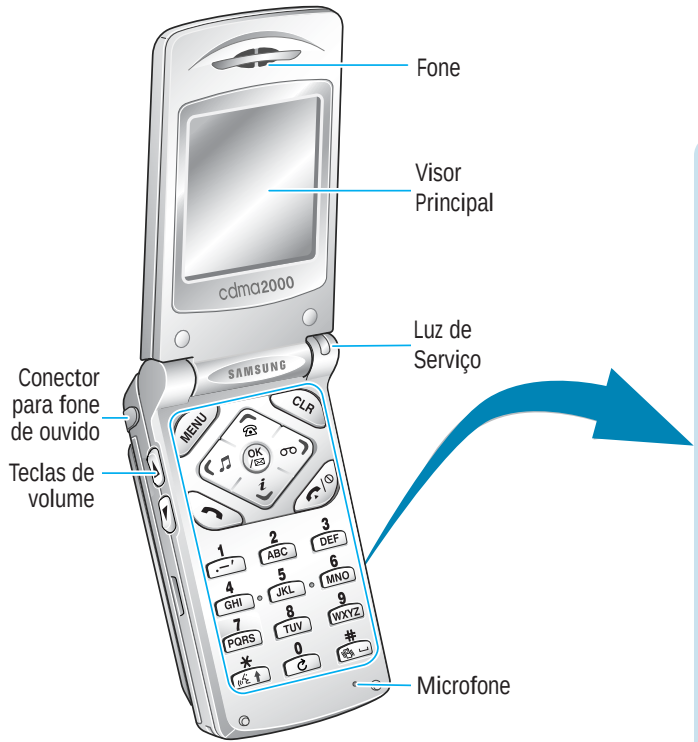

Telefone Fechado

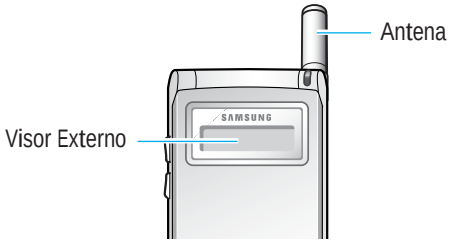

Tecla	Funções
MENU	Entra nas funções de menu. Também percorre as opções de menu.
CLR	Apaga os caracteres do visor. Nas opções de menu, retorna ao nível de menu anterior.
	Nas funções de menu, percorre as opções do menu e a memória da Agenda de telefones. No Modo de espera, entra no menu **Pesquisar**, entra no menu **Campainha**, entra no menu **Voice Memo** e inicia o navegador da **Web**.
OK	Nas funções de menu, seleciona uma função de menu ou armazena as informações digitadas, como um nome na memória do telefone. Em modo de espera, entra no menu **Mensagens**.

Tecla	**Funções** (continuação)
	Faz ou atende uma chamada. No Modo de espera, entra no registro de chamadas **Efetuadas**.
	Encerra uma chamada. Também liga ou desliga o telefone quando mantida pressionada. No modo de menu, cancela suas inserções e retorna ao Modo de espera.
0 ~ 9 WXYZ	Insere números, letras e alguns caracteres especiais.
*	No Modo de espera, inicia uma discagem por voz quando mantida pressionada. Além disso, utilize essa tecla para a função especial de chamada estrela.
#	No Modo de espera, entra e sai do modo Silencioso quando mantida pressionada. Além disso, é utilizada também diversas vezes quando você efetuar uma chamada para tele-serviços.
	Durante uma chamada, ajusta o volume de voz. No Modo de espera, com o telefone aberto, ajusta o volume do tom de tecla. No modo de menu, percorre as opções de menu.

Visor

Layout

O visor é composto de duas áreas; uma linha superior de ícones fixos e a área gráfica e de textos na parte inferior.

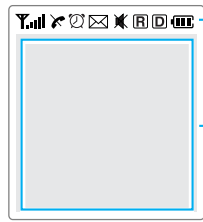

Ícones

Intensidade do Sinal: Exibe a intensidade do sinal recebido. Quanto maior o número de barras, melhor a qualidade do sinal.

Serviço: É exibido quando uma chamada está em andamento.

Indisponibilidade de serviço: É exibido quando você está fora da área de serviço. Quando essa mensagem é exibida, não é possível efetuar ou receber chamadas.

Alarme: É exibido quando você ajusta um alarme.

Nova mensagem: É exibido quando uma nova mensagem foi recebida.

Vibração: É exibido quando o volume da campanhia para as chamadas de voz estiver configurado como **Vibração**. Uma nova ligação fará o telefone vibrar em vez de tocar.

Roaming: É exibido quando você está fora da sua área de cobertura e se registrou em uma rede diferente, quando em viagem a outras cidades e países, por exemplo.

Modo digital: Indica o que o aparelho está em Modo digital.

Carga da bateria: exibe o nível da capacidade da bateria. Quando mais barras você visualizar, mais carga estará disponível.

Modo silencioso: é exibido quando o seu telefone está no modo silencioso.

Modo analógico: indica que seu telefone está no Modo analógico.

Modo 1X: indica que seu telefone está no modo 1X.

Campainha desligada: é exibido quando o volume da campainha do telefone estiver desativado.

Iluminação

O visor e as teclas do telefone são iluminados por uma luz de fundo. A iluminação será acionada quando qualquer tecla for pressionada. Ela é desativada se nenhuma tecla for pressionada durante um certo período de tempo, definido na opção de menu **Iluminação.** A luz do visor permanece acesa o tempo todo quando o telefone está conectado a um kit veicular opcional.

Para especificar o período de tempo durante o qual a luz de fundo fica ativada, configure a opção de menu **Iluminação** (**MENU 8-3**); consulte a página 92 para obter maiores detalhes.

Visor Externo

Seu telefone possui um visor externo no flip. Ele também exibe os ícones de Intensidade de sinal, Vibrador e Carga de bateria. Ele indica que você possui uma chamada ou mensagem recebida, chamadas não atendidas e avisa-o no horário que você especificou quando configura um alarme.

Ao manter pressionada uma das teclas de volume com o telefone fechado, a luz do visor externo é ativada.

Luz de Serviço

A luz de serviço encontra-se no canto superior direito de seu telefone. Ela pisca para indicar que o telefone está recebendo uma chamada ou uma mensagem. Além disso, ela pisca por alguns segundos quando o seu telefone é ligado.

Primeiros Passos

Como Instalar a Bateria

Seu celular Samsung vem com uma bateria Li-ion recarregável parcialmente carregada.

Para instalar a bateria:

1. Coloque a bateria no telefone para inserir as três guias na parte inferior da bateria nos encaixes correspondentes do telefone.

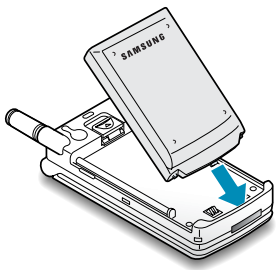

2. Empurre a bateria para baixo até que ela esteja fixada no lugar. Certifique-se de que a bateria está adequadamente instalada antes de ligar o telefone.

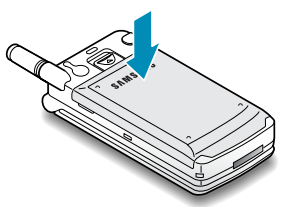

Para remover a bateria:

1. Se necessário, desligue o telefone mantendo a tecla pressionada até que a animação de encerramento seja exibida.

2. Mantenha pressionada a trava acima da bateria, na parte de trás do aparelho.

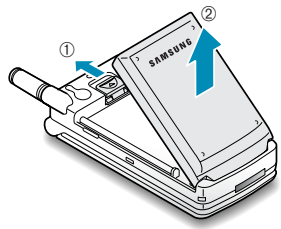

Como Carregar a Bateria

O adaptador de viagem permite que você carregue a bateria do seu telefone de qualquer tomada padrão. Com o uso do adaptador de viagem, é possível efetuar uma ligação enquanto a bateria é carregada, entretanto, isso fará com que a bateria seja carregada mais lentamente.

Você deve carregar completamente a bateria antes de utilizar o seu celular pela primeira vez. O adaptador de viagem carregará completamente uma bateria padrão "vazia" em aproximadamente 4 horas.

Para carregar a bateria:

1. Com a bateria posicionada no telefone, plugue o conector do adaptador na entrada na parte inferior do telefone.

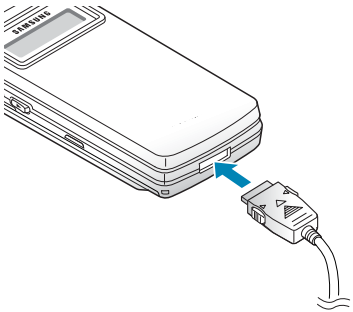

2. Conecte o adaptador a uma tomada padrão. A bateria começará a carregar imediatamente e a luz de serviço piscará e permanecerá vermelha enquanto o ícone de Carga de bateria é exibido.

   A luz de serviço indica o status de carregamento da bateria.

   - Vermelho: a bateria ainda está sendo carregada.
   - Verde: a bateria está completamente carregada.
   - Amarelo: a bateria não está conectada corretamente ou está operando a uma temperatura muito alta ou muito baixa. Favor verificar o adaptador e/ou a bateria.

4. Quando a bateria estiver completamente carregada (a luz ficar verde), desconecte o adaptador da tomada e do telefone.

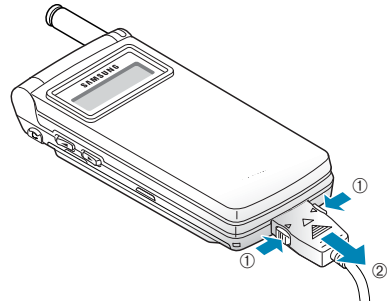

Indicador de Bateria Fraca

Você pode determinar facilmente se uma bateria precisa ser recarregada verificando o indicador de Carga da bateria no canto superior direito do visor de seu aparelho. A presença das três barras indica carga completa, duas barras indicam uma carga mais baixa e uma única barra aponta uma carga ainda menor. Nenhuma barra (o ícone da bateria está vazio) significa que a bateria deve ser carregada.
Quando o nível de carga da bateria torna-se baixo, o sensor faz piscar um ícone de Carga de bateria e o telefone emite um som. Se o nível da bateria se tornar muito baixo, o aparelho será desligado automaticamente. Infelizmente, caso isso aconteça, você perderá tudo o que estiver fazendo, inclusive sua chamada. Fique atento ao ícone de carga da bateria e certifique-se de que a mesma esteja adequadamente carregada.

Como Ligar e Desligar o Telefone

1. Mantenha a tecla pressionada por mais de um segundo para ligar o telefone.

   A luz de serviço do telefone pisca e é emitido um alerta. Quando o sistema localiza os serviços, a mensagem de saudação é exibida juntamente com a data e hora atuais. Neste momento você pode efetuar e receber ligações.

   Se o telefone estiver fora da área de serviço, o ícone Sem serviço é exibido no visor. Neste caso, não será possível efetuar ou receber chamadas. Você poderá tentar novamente mais tarde, quando o serviço estiver disponível.

   Observação: Você pode alterar o idioma do visor LCD. Para alterar o idioma, utilize a opção de menu **Idioma** (**MENU 0-4**); para obter maiores detalhes, consulte a página 97.

2. Quando desejar desligar o telefone, mantenha a tecla pressionada por mais de dois segundos.

ATENÇÃO!
Não ligue o aparelho quando o uso de telefones celulares for proibido ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Observação: Como em qualquer dispositivo de rádio-transmissão, não toque desnecessariamente na antena quando o telefone estiver ligado. O contato com a antena afeta a qualidade da chamada e pode fazer com que o telefone opere a um nível de potência superior ao necessário.

Modos de Operação do Seu Telefone

Modo de Espera

O modo de espera é o estado mais básico de seu telefone. O telefone entra em modo de espera imediatamente após ter sido ligado, ou sempre que você pressionar brevemente a tecla . Quando seu telefone estiver em modo de espera, você normalmente poderá ver a mensagem de apresentação e a data e hora atuais. Se você digitar um número de telefone, poderá pressionar para chamá-lo, ou para gravá-lo na agenda interna de telefones.

Pressione a qualquer momento para retornar ao modo de espera. Tenha cuidado; se você estiver em uma ligação quando pressionar , você retornará ao modo de espera, mas isso também desligará a chamada. Pressione diversas vezes ou mantenha essa tecla pressionada para voltar ao modo de espera sem encerrar a ligação.

O Menu principal pode ser acessado quando você estiver no Modo de espera.

Modo de conversação

Você pode efetuar e receber chamadas apenas quando seu telefone estiver ligado. Durante uma chamada, seu telefone está em modo de conversação. Quando estiver em modo de conversação, ao pressionar MENU você recebe uma lista de opções, denominada “Opções de recebimento de chamadas”. Consulte a página 33 para detalhes sobre estas opções.

Modo de Economia de Energia

Seu telefone oferece uma função de Economia de Energia que será ativada automaticamente se ele for incapaz de localizar um sinal após 15 minutos de busca. Quando esta função estiver ativa, a carga da bateria será conservada. O aparelho verificará novamente o sinal em intervalos periódicos. Para forçar manualmente a procura do sinal, pressione qualquer tecla. Uma mensagem no visor lhe informará quando seu telefone estiver operando em Modo de economia de energia.

Funções de Chamada

Como Efetuar uma Chamada

No modo de espera, digite o código DDD e o número do telefone e pressione .

Observação: Se você tiver ativado a opção de **Redisc. Autom.** (**MENU 0-3**) (consultar página 97) e a linha estiver ocupada ou a pessoa chamada não atender sua ligação, o aparelho tentará automaticamente efetuar a chamada.

Enquanto estiver inserindo um número de telefone, pressione MENU para inserir um intervalo ou um hífen entre os números. Para maiores informações sobre discagem com pausa, consulte a página 27.

Como Corrigir o Número

Para limpar...	**Ação...**
O último dígito exibido	Pressione CLR .
Todo o visor	Pressione CLR por mais de um segundo.

Como Encerrar uma Chamada

Ao terminar a ligação, pressione brevemente a tecla .

Se você pressionar , o tempo da chamada ou a duração da chamada é brevemente exibida e o telefone retorna ao Modo de espera.

Como Rediscar o Último Número

Para rediscar o último número que você efetuou uma chamada, pressione duas vezes.

O telefone armazena os últimos 10 chamadas efetuadas. Para recuperar qualquer um desses números:

1. Se houver quaisquer caracteres no visor, retorne ao modo de espera pressionando .
2. Pressione . A relação de registros de chamadas será exibida.
3. Utilize ou para percorrer a lista até selecionar o nome ou número desejado.
4. Pressione para discar o número exibido.

Discagem de Emergência

Você pode fazer uma chamada de emergência pela sua lista de números de emergência armazenada mesmo quando seu telefone estiver bloqueado ou se as chamadas efetuadas estiverem restritas. Para maiores informações sobre números de emergência, consulte a página 113.

Discagem de Prefixos

A opção de inserção de prefixos permite acrescentar dígitos como códigos de DDD e de ativação de funções de rede a um número de telefone que esteja registrado em suas entradas de registro de chamadas.

1. Acesse o número de telefone desejado no registro de chamadas pressionando e percorrendo a lista de chamadas.

   Você pode também acessar os registros de chamadas recebidas, efetuadas ou não atendidas através do menu **Chamadas** no menu principal. Consulte a página 48.

2. Pressione para acessar o menu **Opções**.
3. Pressione 3 DEF para selecionar a opção **Prefixo**.
4. Insira o código DDD ou o código de função.
5. Pressione para discar o número exibido.

Como Efetuar uma Chamada a Partir da Agenda de Telefones

Você pode armazenar os números para os quais liga com regularidade na memória, chamada de Agenda de telefones. Você poderá então simplesmente recuperar o número a ser discado. Consulte a página 51 para maiores informações sobre a Agenda de telefones.

Discagem Rápida

Uma vez que você tenha armazenado números na memória da Agenda de telefones, você poderá chamá-los facilmente sempre que desejar.

Discagem de um Toque

As posições de memória de 001 até 009 são posições especiais para discagem com um toque. Você pode discar os números armazenados na agenda de telefones, nas memórias 001 até 009, com o simples toque de um botão.

Mantenha pressionado o terceiro dígito do número da posição de memória.

Por exemplo: Posição nº 009
Mantenha pressionada a tecla 9 WXYZ.

O número (e nome) armazenado é exibido e a seguir discado.

Discagem de Dois Toques

As posições de memória de 010 até 099 são localizações especiais para discagem com dois toques.

Pressione brevemente o segundo dígito e a seguir mantenha pressionado o terceiro dígito do número de posição de memória.

Por exemplo: Posição nº 023
Pressione brevemente a tecla 2 ABC e mantenha pressionada a tecla 3 DEF.

O número (e nome) armazenado é exibido e a seguir discado.

Discagem de três toques

As posições de memória de 100 até 500 são posições especiais para discagem com três toques.

Pressione brevemente o primeiro e o segundo dígitos, e a seguir mantenha pressionado o terceiro dígito do número de posição da memória.

Por exemplo: Posição nº 123
Pressione brevemente as teclas 1 e 2 ABC e mantenha a tecla 3 DEF pressionada.

O número (e nome) armazenado é exibido e a seguir discado.

Observação: Quando vários números forem salvos em um mesmo local, apenas o número do telefone que for especificado com o sinal de Discagem rápida será discado automaticamente. Para obter mais detalhes, consulte a página 54.

Discagem com Pausa

Ao chamar um serviço automatizado, como centrais de atendimento bancário, muitas vezes é necessário digitar uma senha ou número de conta. Ao invés de digitar manualmente esses números a cada chamada, você pode armazená-los em sua agenda de telefones, separados por caracteres especiais, denominados pausas.

Como Armazenar Pausas em um Registro da Agenda de Telefones

Para armazenar um número que contenha pausas em sua agenda de telefones:

1. Insira o número do telefone que deseja armazenar, como por exemplo o número da central de atendimento eletrônico do banco)

2. Pressione MENU. As opções do menu são exibidas.

3. Pressione ou para destacar uma das duas opções de menu de pausa.

   - **Pausa P:** A letra 'P' é exibida, indicando que ocorrerá uma pausa prolongada neste ponto da discagem.

   - **Pausa T:** A letra 'T' é exibida, indicando que uma pausa programada ou uma pausa de 2 segundos ocorrerá neste ponto da discagem.

4. Pressione OK para selecionar uma opção.

5. Insira os dígitos que serão subseqüentes à pausa.

6. Armazene normalmente o número em sua Agenda de telefones, pressionado OK e seguindo os comandos do visor.

   Para maiores informações sobre como armazenar um número, consulte a página 53.

Como Efetuar Discagem com Pausa a Partir de um Registro Armazenado na Agenda de Telefones

1. Disque o número a partir agenda de telefones.

2. Se você armazenou o número utilizando a pausa "T", você pode simplesmente ligar para o número a partir da Agenda de telefones.

   Se você armazenou o número utilizando a pausa "P", aguarde o comando para o número apropriado, como número do cartão de crédito, número da conta bancária.

3. Ao receber o aviso, pressione para enviar o número do DTMF que acompanha a pausa.

Como Efetuar Discagem com Pausa Manual

Você pode inserir as pausas manualmente durante o processo de chamada.

1. Insira o número de telefone do serviço com o qual deseja se conectar, como por exemplo, o número da central eletrônica de atendimento do banco.

2. Pressione MENU. As opções de menu de pausa são exibidas.

3. Utilize as teclas e para destacar uma das duas opções de menu de pausa, **Pausa P** ou **Pausa T**.

4. Pressione OK para selecionar uma opção. Continue inserindo o número.

5. Quando a inserção do número for finalizada, pressione para discar o número.

Discagem Voz

Você pode discar um número de telefone apenas falando um nome.
Antes de utilizar o recurso de Discagem por voz, é necessário programar seu telefone para reconhecer o nome e número utilizando o menu **Discagem Voz**. Para obter mais informações, consulte a página 79.

Observação: O recurso de Discagem por voz não funciona quando seu telefone está no Modo analógico.

1. Para efetuar uma chamada, mantenha a tecla * pressionada ou abra o telefone, dependendo da opção de menu **Ativar** (**MENU 6-1-4**). Consulte a página 81.

   • Se você configurou o menu como [*] EarMic e o microfone opcional estiver conectado ao seu telefone, você poderá iniciar a discagem por voz mantendo pressionado o botão no microfone.

2. No alerta de voz, diga o nome no microfone.

   • Se o aparelho reconhecer o nome, ele tentará efetuar a ligação.

   • Se o aparelho não reconhecer o nome, o visor solicitará o nome novamente.

   • Se o aparelho não conseguir reconhecer o nome após duas tentativas, será exibida a mensagem “Nome não reconhecido. Favor verificá-lo”. Tente novamente mais tarde ou verifique o nome gravado.

3. O aparelho discará para o número correspondente.

Como Ajustar o Volume

Se você desejar ajustar o volume de voz durante uma ligação, utilize as teclas de volume situadas no lado esquerdo do aparelho.

Pressione a tecla ▲ para aumentar e a tecla ▼ para diminuir o volume. A ilustração no visor mostra o nível de volume. Quanto mais barras aparecer, mais alto o volume ficará.

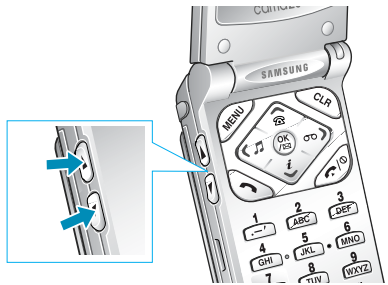

No Modo de espera, é possível ajustar o volume da campainha para chamadas utilizando as mesmas teclas.

Como Atender uma Chamada

Quando alguém liga para você, o telefone emite um som e exibe o ícone animado de Telefone no centro do visor LCD.

Se a pessoa que está chamando puder ser identificada, será exibido o seu número de telefone ou o seu nome (se o mesmo estiver previamente gravado em sua agenda de telefones).

1. Para responder uma chamada, pressione .

   Se o menu **Modo Atend.** (**MENU 0-2**) estiver configurado como **Qualq. Tecla**, você poderá atender a chamada pressionando qualquer tecla, exceto a tecla . Se você configurou o menu como **Ao Abrir** basta abrir o flip; para maiores detalhes consulte a página 96.

2. Para encerrar uma chamada, pressione ou feche o flip.

Observação: Você pode atender uma ligação quando estiver usando as funções agenda de telefones ou menu. A operação em curso será interrompida.

Opções Em uso

O seu telefone oferece diversas funções que podem ser utilizadas durante uma ligação. Talvez você não possa utilizar as funções durante todo o tempo. Muitas das opções de recebimento de chamadas são serviços da rede.

Durante uma ligação, pressione MENU para acessar as seguintes opções de em uso:

Agenda Tel.: permite que você acesse o menu **Agenda Tel.**.

Mudo/Sair: permite desligar o seu microfone, de forma que a pessoa com quem você está falando não possa ouvi-lo.

Exemplo: Você deseja dizer algo para outra pessoa na sala mas não deseja que a pessoa no telefone o ouça.

Silenc./Sair: não transmite o som das teclas. Isto permite que você digite as teclas sem ouvir sons irritantes durante uma ligação.

Enviar # Tel.: envia seu número de telefone para outra pessoa.

Meu Número: exibe o número de seu telefone.

EnviarDTMF: (SEND) envia tons DTMF do número atualmente exibido. Os tons DTMF (Dual Tone Multi Frequency - Tons duais de freqüência múltipla) podem ser utilizados para controlar serviços telefônicos eletrônicos, como banco por telefone ou correio de voz. Durante uma chamada, tecle nos dígitos desejados para enviar como tons DTMF, por exemplo, número e senha da conta bancária. Em seguida, pressione .

Como Utilizar o Identificador de Chamadas

Esta função lhe informa quem está chamando, exibindo o número do aparelho originador da chamada quando o telefone tocar. Se o nome e número da pessoa que está chamando estiver armazenado na Agenda de telefones, o nome correspondente também será exibido. Se você ligar para alguém que disponha desta função, o seu número de telefone será exibido no aparelho dele.

Observação: Consulte o seu provedor de serviços para configurar o Identificador de chamadas.

Como Visualizar as Chamadas não Atendidas

O seu telefone mantém uma relação das chamadas que você não atendeu quando o telefone está ligado e o originador é identificado. O telefone indica a mensagem não atendida exibindo uma notificação de texto na tela. Além disso, se estiverem disponíveis as informações para identificação de chamadas, o visor exibirá o número da chamada não atendida mais recente.

Pressione para chamar o número exibido, ou a tecla para gravá-lo na Agenda de telefones.

Conferência Telefônica

Esta função permite que você conduza conferências telefônicas com duas pessoas diferentes ao mesmo tempo. O aparelho armazena as informações de cada pessoa no registro de chamadas Efetuadas. Além disso, será faturada a duração total da chamada para cada uma das chamadas efetuadas separadamente.

Observação: Contate seu provedor de serviços para ativar a Conferência telefônica.

Para efetuar uma Conferência telefônica:

1. Durante uma ligação, pressione 3 DEF e . O telefone coloca a outra pessoa em espera.

2. Insira o número do telefone do terceiro participante e pressione . O aparelho ligará para o terceiro participante.

3. Quando estiver conectado ao terceiro participante, pressione novamente para iniciar a conferência telefônica.

Se um dos participantes desligar, você e a outra pessoa continuarão conectados. Se você foi o originador da chamada e desligar primeiro, as outras três pessoas serão desconectadas.

Chamada em espera

A Chamada em espera permite que você receba uma segunda ligação durante uma chamada. O seu telefone irá notificá-lo da chamada em espera por meio de um bip e da exibição da mensagem “Chamada em espera”.

O seu aparelho fornece a opção de ligar ou desligar a função de Chamada em espera, se você tiver assinado esse serviço. Por padrão, a chamada em espera está ativada em seu telefone. Se você quiser ter uma conversação sem interrupções, simplesmente desabilite a função para a ligação em curso.

Observação: Contate o seu provedor para a ativação do serviço de Chamada em Espera.

Para atender a uma chamada em espera:

1. Para atender à chamada, pressione 2 ABC e . O telefone conecta a chamada em espera e retém a chamada atual.
2. Pressione novamente para alternar as ligações.

Observação: Se você não atender a uma notificação de chamada em espera, o aparelho irá encaminhar a ligação para o correio de voz ou para outro número que você tenha definido. Contate o seu provedor de serviços para obter maiores informações.

Transferência de Chamadas

Esta função lhe dá a opção de encaminhar as chamadas recebidas para outro número de telefone, mesmo quando seu aparelho estiver desligado. A ativação da Transferência de chamadas não afeta as chamadas efetuadas a partir desse telefone. Contate o seu provedor de serviços para ativar a Transferência de chamadas.

Como Inserir Textos

Ao utilizar o seu telefone, você muitas vezes precisará inserir textos. Por exemplo, ao armazenar um nome na Agenda de telefones, para criar sua mensagem de abertura personalizada ou para registrar compromissos em sua agenda. Você pode digitar caracteres alfanuméricos em seu telefone utilizando o teclado do aparelho.

São disponibilizados os seguintes modos de entrada de texto:

- **T9 Word:** Este modo permite inserir palavras com apenas um toque no teclado por letra. Cada tecla corresponde a mais de uma letra - um único toque na tecla 5 JKL pode significar J, K ou L. O modo T9 compara automaticamente a sua digitação com um banco de dados idiomático interno para determinar a palavra correta. O modo T9 exige muito menos toques no teclado do que o método tradicional de digitação multi-toque em modo ABC.
- **ABC:** Este modo permite que você insira as letras pressionando a tecla marcada com a letra desejada uma, duas ou três vezes até que a mesma seja exibida no visor.
- **Símbolo:** Este modo permite inserir caracteres especiais.
- **123:** Este modo permite inserir números.

Observação: O modo T9 fornece um banco de dados do idioma apropriado conforme configurado no menu **Idioma** (**MENU 0-4**).

Como Alterar o Modo de Inserção de Texto

Quando você estiver em um campo que permita a inserção de caracteres numéricos, deve observar o indicador de modo de inserção na parte inferior do visor.

Você pode alternar entre os modos **T9 Word** e **ABC** para inserir palavras. Também estão disponíveis os modos **Símbolo** e **123** para incluir um símbolo ou um número entre os caracteres.

Para passar para outro modo de inserção de texto:

1. Pressione MENU. A relação dos modos de entrada de texto será exibida

2. Vá até o modo desejado pressionando ou .

3. Para selecionar o modo destacado, pressione OK. Para sair do menu sem mudar para um novo modo, pressione CLR.

   Você verá o indicador do modo de inserção de texto selecionado no visor.

Modo T9 Word

Para inserir uma palavra, pressione as teclas correspondentes às letras desejadas. Lembre-se do seguinte quando estiver digitando:

1. Pressione as teclas de seu aparelho apenas uma vez por letra desejada. Por exemplo, para inserir 'Hello', pressione 4 GHI, 3 DEF, 5 JKL, 5 JKL, 6 MNO.

2. A palavra que você está inserindo será exibida no visor. Ela pode mudar a cada tecla pressionada.

3. Digite até o final da palavra antes de editar ou eliminar quaisquer letras digitadas.

   Se a palavra exibida no visor não for a desejada, pressione 0 uma ou mais vezes para exibir palavras alternativas para as teclas que você digitou. Por exemplo, 'Me' e 'Of' compartilham a seqüência 6 MNO e 3 DEF. O aparelho exibirá inicialmente a opção de utilização mais comum.

4. Complete cada palavra com um espaço, pressionando # .

Pontuação inteligente

Ponto, hífen e apóstrofo estão disponíveis na tecla 1 .-'. O T9 aplica as regras gramaticais para inserir a pontuação correta. Observe que o 1 .-' é usado duas vezes neste exemplo para exibir duas marcas de pontuação:

Como Incluir um Número

Você pode incluir um número entre as letras sem sair do modo de inserção T9. Mantenha pressionada a tecla do número correspondente.

Como Alternar Entre Maiúsculas e Minúsculas

Seu telefone possui três tipos de exibição de letras:
- **T9 Word:** a letra inicial é maiúscula
- **T9 WORD:** todas as letras são maiúsculas
- **T9 word:** todas as letras são minúsculas

Pressione * uma ou mais vezes para exibir o indicador do tipo de exibição de letra apropriado e inicie a digitação normalmente.

Outras Utilizações

- Para mover o cursor para a esquerda ou para a direita no texto, pressione ou .
- Pressione uma ou mais vezes para apagar letras uma por uma à esquerda. Mantenha a tecla pressionada para apagar todas as letras.

Modo ABC

Ao inserir palavras no modo **ABC**, você deve pressionar a tecla correspondente à letra desejada:
-Uma vez para a primeira letra
-Duas vezes para a segunda letra
-E assim por diante.

Por exemplo, para exibir a letra “C”, pressione rapidamente a tecla 2 ABC três vezes; para exibir a letra “K”, pressione rapidamente a tecla 5 JKL duas vezes. Por esse motivo, este método é chamado de digitação multi-toque.

O cursor é deslocado para a direita quando você pressiona uma tecla diferente. Para inserir a mesma letra duas vezes ou uma letra diferente da mesma tecla, espere alguns segundos até que o cursor seja deslocado para a direita automaticamente, então digite a próxima letra.

Consulte a relação de caracteres atribuídos a cada tecla na tabela exibida na próxima página.

Alterar Entre Maiúsculas e Minúsculas

Seu telefone possui três tipos de exibição de letras;
- **Abc:** letra inicial maiúscula
- **ABC:** todas as letras são maiúsculas
- **abc:** todas as letras são minúsculas

Pressione * uma ou mais vezes para exibir o indicador do tipo de exibição de letra apropriado e inicie a digitação normalmente.

Outras Utilizações

- Pressione # para inserir um espaço.
- Para mover o cursor para a esquerda ou para a direita no texto, pressione ◄ ou ► .
- Pressione CLR uma ou mais vezes para apagar letras uma por uma à esquerda. Mantenha pressionada a tecla CLR para apagar todas as letras.

Relação de caracteres disponíveis

Tecla	Caracteres na ordem de exibição
1 .-'	1 . @ , : ? - ; ' / ( ) ! # % & * < > _ + = " \ { } $ [ ]
2 ABC	A B C Ç Ã Á À Â 2 a b c ç ã á à â 2
3 DEF	D E F É Ê 3 d e f é ê 3
4 GHI	G H I Í 4 g h i í 4
5 JKL	J K L 5 j k l 5
6 MNO	M N O Õ Ó Ô Ñ 6 m n o õ ó ô ñ 6
7 PQRS	P Q R S 7 p q r s 7
8 TUV	T U V Ú Ű 8 t u v ú ü 8
9 WXYZ	W X Y Z 9 w x y z 9
0	0

(Modo tudo em maiúsculas)

Modo Símbolo

O modo de **Símbolo** permite inserir símbolos. Pressione ◄ ou ► para exibir mais conjuntos de símbolos.

Pressione as teclas numéricas correspondentes aos símbolos desejados. O aparelho voltará imediatamente ao modo de inserção de texto que estava em uso antes da seleção do modo Símbolo.

Modo 123

O modo **123** permite inserir números. Pressione as teclas numéricas correspondentes aos dígitos desejados. Será necessário trocar manualmente para o modo de inserção de texto desejado.

Como Utilizar os Menus

O seu celular oferece uma série de funções que permitem que você o personalize segundo suas necessidades. Estas funções estão ordenadas em menus e sub-menus.

Estes menus e sub-menus podem ser acessados por rolagem ou através da utilização de atalhos.

Como Acessar o Menu de Funções Utilizando a Rolagem do Visor

1. Em Modo de espera, pressione MENU para acessar as funções do menu.
2. Navegue utilizando MENU ou ↑ e ↓ até atingir o menu desejado, por exemplo **Sons**. Pressione OK para entrar no menu.
3. Se o menu contiver submenus, por exemplo, **Tipo Camp.**, encontre o submenu desejado percorrendo com as teclas ↑ e ↓. Pressione OK para entrar no submenu.

   Se o menu selecionado tiver sub-menus, repita essa etapa.
4. Faça a rolagem com as teclas de navegação para localizar a configuração desejada. Pressione OK para confirmar a seleção.

Observações:
- Retorne ao nível anterior de menu pressionando CLR.
- É possível sair do menu sem alterar as configurações de menu pressionando ⏻.

Como Acessar o Menu de Funções Utilizando Seu Atalho

Os itens de menu, tais como menu, sub-menus e opções de configuração são numerados e podem ser acessados rapidamente com a utilização do seu número de atalho.

1. Em Modo de espera, pressione MENU para acessar o menu principal.
2. Em três segundos, insira o primeiro dígito do número de atalho. Repita esta ação para cada um dos dígitos do número de atalho.

Exemplo: Selecionar o tipo de campainha para as mensagens de texto

Pressione 7 PQRS, 2 ABC, 2 ABC e 3 DEF.

7 para **Sons**, **2** para **Tipo Camp.**, **2** para **Mensagens** e **3** para **Texto**.

3. Selecione a configuração desejada pressionando ↑ ou ↓, e então pressione OK para confirmar a seleção.

Observação: Os números atribuídos a cada uma das funções de menu estão indicados na relação da página 46.

Relação das Funções de Menu

Menu principal	Menu principal 1	Menu principal 2
1. Chamadas	1. Efetuadas	
	2. Recebidas	
	3. Não Atendidas	
	4. Apag. Registro	1. Efetuadas
		2. Recebidas
		3. Não Atendidas
		4. Todas
	5. Duração	1. Última cham.
		2. Todo
		3. Tempo de uso
		4. Apagar Tudo
2. Agenda Tel.	1. Pesq. Nome	
	2. Adic. Registro	
	3. Edit. Grupo	
	4. Meu Número	
	5. Memória	
3. Mensagens	1. Enviar MSG	
	2. Voz	
	3. Entr.	
	4. Saída	
	5. Msg. Arq.	
	6. Alertas	
	7. Apagar MSG	
	8. Opções MSG	1. Geral
		2. Nov. Mensagem
4. Web	1. Web	
	2. Aviso	
5: PIM	1. Hoje	
	2. Ver Mês	
	3. Ir Para Data	
	4. Tarefas	
	5. Bloco de Anot	
	6. Cont. Regres.	
	7. Alarme	
	8. Hor. Mundial	
	9. Calculadora	
6: Disc. Voz	1: Discagem Voz	1. Gravar
		2. Ouvir
		3. Apag. tudo
		4. Ativar
	2. Voice Memo	1. Gravação
		2: Revisão
		3. Apagar tudo
	3. Atend. de Voz	1. Lig./Desl.
		2. Config.
		3. Cx. ent.

Menu principal	Menu principal 1	Menu principal 2
7. Sons	1. Vol. Camp.	1. Chamadas
		2. Mensagens
		3. Alarme
		4. Tom teclas
	2. Tipo Camp.	1. Chams. de Voz
		2. Mensagens
		3. Alarme
		4. Dados/fax
		5. Horário
	3. Duração Tom	
	4. Avisos	1. Bip 1 minuto
		2. Serviço
		3. Conectar
		4. Desconectar
		5. Sinal fraco
		6. Roam
	5. Camp. Roam	
8. Visor	1. Animação	1. Abertura
		2. Fechamento
		3. Papel Parede
	2. Saudação	
	3. Iluminação	
	4. Contraste	
	5. Hífen Autom.	
	6. Relóg. Dual	
9: Jogos	1. Push push	
	2. Fly Ribbon	
	3: Spider Hunter	
0. Opções	1. Auto Atend.	
	2. Modo Atend.	
	3. Redisc. Autom.	
	4. Idioma	
	5. Prog. Hora	
	6. Selec. NAM	
	7. Sel. Sistema	
	8. Dados/fax	
	9. Versão	
	0. Segurança	1. Bloquear
		2. Desbloquear
		3. Restringir
		4. Emergência #
		5. PIN
		6. Apagar Ag. Tel
		7. Reiniciar

Chamadas

Você pode utilizar o menu **Chamadas** para:

- Visualizar e discar para as últimas chamadas efetuadas, recebidas ou não atendidas.
- Apagar os números da memória do registro de ligações.
- Ver a duração das chamadas.

Efetuadas *MENU 1-1*

Observação: Você pode também acessar este menu pressionando a tecla no Modo de espera.

O aparelho armazena as 10 últimas chamadas efetuadas. Ao acessar esse menu, é exibida a relação das chamadas efetuadas.

1. Pressione ou para encontrar o número desejado ou o nome, se armazenado na Agenda de telefones.
2. Pressione para selecionar o número destacado. O número discado e o nome, se armazenados na Agenda de telefones, são exibidos.
3. Se você quiser acessar o menu **MENU**, pressione . As seguintes opções estarão disponíveis:

- **Discar:** disca o número selecionado.
- **Salvar:** permite que você armazene o número na Agenda de telefones.
- **Prefixo:** permite que você adicione o código de área ou o código de função ao número antes de chamá-lo.

4. Se você quiser fazer uma chamada para o número exibido, pressione . Para sair do registro de chamada, pressione .

Recebidas *MENU 1-2*

O telefone armazena até 10 chamadas recebidas, se você tiver assinado o serviço de Identificação de Chamadas. Ao acessar esse menu serão exibidas as últimas chamadas recebidas.

Para maiores informações sobre rolagem pela lista e acesso aos registros de chamadas, consulte “Efetuadas” na página 48.

Não Atendidas *MENU 1-3*

Se o serviço de Identificação de chamadas estiver disponível, seu telefone armazenará uma lista com até 10 chamadas recebidas que você não pode responder.

Para maiores informações sobre rolagem pela lista e acesso aos registros de chamadas, consulte “Efetuadas” na página 48.

Apag. Registro *MENU 1-4*

Você pode apagar os registros armazenados em cada um dos três registros de chamadas ou todos os três registros de chamadas de uma só vez.

As seguintes opções estão disponíveis:

Efetuadas: Os registros de chamadas efetuadas são apagados.

Recebidas: Os registros de chamadas recebidas são apagados.

Não Atendidas: Os registros das chamadas perdidas são apagados.

Todas: Todos as chamadas efetuadas, recebidas e perdidas são apagadas.

Quando surgir uma mensagem de confirmação, pressione OK para apagar o registro. Se você desejar cancelar a operação, pressione C .

Duração *MENU 1-5*

Seu telefone registra a duração das chamadas ou tempo de conversação. Utilizando esta opção, você pode visualizar a quantidade de chamadas recebidas ou efetuadas, e a duração de todas as chamadas. Você pode facilmente apagar o registro de duração a qualquer momento. Este recurso é útil para estimar a utilização do telefone.

Observação: Este recurso não deve ser utilizado para o cálculo de fatura.

As seguintes opções estão disponíveis:

Última cham.: exibe a duração da última chamada.

Tudo: exibe o número total de todas chamadas recebidas ou efetuadas e a duração total das chamadas desde a última vez que o cronômetro foi zerado através da opção **Apagar Tudo**.

Tempo de uso: exibe a quantidade e a duração total de todas chamadas recebidas ou efetuadas desde a aquisição do aparelho.

Apagar Tudo: apaga o registro "Total" e zera o cronômetro.

Agenda Tel.

A Agenda de telefones permite que você armazene, em um diretório pessoal, os números mais freqüentemente chamados e os nomes a eles associados, para facilitar que você faça ligações sem a necessidade de lembrar ou digitar o número do telefone. Você armazenar até 500 registros incluindo até 6 diferentes números, como número de telefone comercial, número do celular e número do fax individualmente.

Pesq. Nome *MENU 2-1*

Esta opção permite que você localize um registro armazenado em sua Agenda de telefones.

Observação: Você pode rapidamente acessar este menu pressionando ^ no Modo de espera.

1. Pressione ◄♫ ou ∞► para percorrer um dos métodos de busca desejados abaixo.

   - **Por nome:** insira o(s) caractere(s) desejado(s) com o modo de inserção escolhido. Em seguida, o telefone exibe os registros que contêm esse(s) caractere(s).
   - **Por ent.:** insira o número da posição pressionando as teclas numéricas.
   - **Por grupo:** destaque o campo Grupo pressionando ▼ e selecione o grupo que contém o registro que você deseja localizar pressionando ◄♫ ou ∞► . O telefone lista todas os registros no grupo selecionado.

2. Se necessário, pressione ou para localizar o registro desejado.

3. Quando o registro for destacado, pressione para acessá-lo.

O telefone exibe detalhes do registro, tais como nome, número de telefone e número da posição.

4. Pressione para efetuar uma ligação ou pressione para visualizar as seguintes opções.

- **Discar:** permite que você efetue uma ligação para o número.
- **Editar:** permite que você edite as informações do registro selecionado.
- **Apagar:** apaga o número selecionado.

Se você pressionar a partir da relação da Agenda de telefones, você poderá acessar as seguintes opções.

Editar: permite que você edite as informações do registro atualmente selecionado.

Apagar: apaga o registro selecionado.

Adic. novo: permite que você adicione um novo registro. Para maiores informações sobre como adicionar novo registro, consulte a página 53.

Adic. Registro

MENU 2-2

Este menu permite armazenar um nome e número em sua Agenda de telefones.

Como Adicionar um Novo Registro na Agenda de Telefones

1. Insira um número e pressione .
2. Pressione para confirmar a adição de um novo registro.
3. Selecione a categoria a ser atribuída ao número de telefone pressionando ou e em seguida pressione .

   As categorias disponíveis são: **Celular, Casa, Escritório, Pager, Fax** e **Sem título**.

4. Destaque a opção que você deseja personalizar, utilizando ou e configure cada opção conforme necessário, utilizando ou e o teclado numérico. As seguintes opções estão disponíveis:

   - **Sem nome:** Insira o nome desejado. Você pode inserir até 12 caracteres. Para maiores informações sobre como inserir texto, consulte a página 38.
   - **Posição:** A primeira posição disponível é exibida. Se necessário, insira o número da posição utilizando o teclado numérico.
   - **Celular/Casa/Escritório/Pager/Fax/Sem título:** Insira os números desejados, se necessário.
   - **E-Mail:** Insira o e-mail da pessoa. Você pode inserir até 32 caracteres.
   - **Disc. voz:** Configure a discagem por voz para o registro. Para maiores informações sobre o recurso de Discagem por voz, consulte a página 79.

- **Disc. ráp.:** Selecione o número prioritário a ser discado rapidamente pelo número de posição.
- **Sem grupo:** Selecione o grupo de contato desejado. Você tem 5 opções de grupo. Selecione **Sem grupo** se não desejar configurar o grupo.
- **Inativa:** Selecione um tipo de campainha exclusivo para o registro. Ao selecionar uma campainha diferente, as chamadas de voz recebidas que possuem identificador de chamada podem ser distinguidas daquelas que não possuem.
- **Segredo:** Para configurar um número como secreto, selecione **Lig.**. Configurar um número como Secreto não permite que o número seja exibido quando acessado por uma pessoa não autorizada. Desta forma, somente uma pessoa que saiba seu código de bloqueio do telefone poderá visualizar o número.

5. Quando a configuração for concluída, pressione OK para salvar o registro.
   Após armazenar o registro, o telefone exibe o número que você salvou e os registros remanescentes aos quais você poderá associar outros números de telefone.

Como Armazenar um Número de Telefone no Final da Chamada

Para armazenar um número de telefone no final da chamada:

1. Após a conversação, pressione para finalizar a chamada. A duração da chamada e o telefone são exibidos no visor.
2. Para armazenar o número pressione OK.

3. Para concluir o armazenamento do número, execute a Etapa 2 em “Como adicionar um novo registro na Agenda de telefones” na página 53.

Edit. Grupo *MENU 2-3*

Essa opção permite que você altere o nome ou a configuração do LED do grupo de contato.

1. Vá até o grupo a ser editado pressionando ou .
2. Pressione MENU para selecionar o grupo.
3. Para alterar o nome, selecione **Rename** e insira um novo nome de grupo. Para maiores informações sobre como inserir caracteres, consulte a página 38.

   Para alterar a configuração do LED, selecione **LED** e em seguida a cor desejada pressionando ou . As 7 cores diferentes **Vermelho, Azul, Verde, Azul Celeste, Violeta, Laranja** e **Rosa** estão disponíveis.
4. Pressione OK para salvar a seleção ou inserção.

Meu Número *MENU 2-4*

Essa opção exibe o número de telefone que está atualmente sendo utilizado.

Memória *MENU 2-5*

Essa opção exibe o status da memória dos registros da Agenda de telefones e de Discagem por voz.

Mensagens

Seu telefone pode receber correios de voz, mensagens de texto, páginas numéricas e mensagens do navegador pela rede. Além disso, seu telefone pode enviar páginas e mensagens de texto se o seu provedor de sistema fornecer este serviço.

Quando o telefone recebe uma mensagem, ele emite um som de alerta e uma notificação de texto é exibida juntamente com o nome e o número de telefone da pessoa que está ligando, se disponíveis. O ícone de Nova mensagem ✉ permanece na tela até que seja lido o novo texto, página numérica ou mensagem de Navegador, ou até que você ouça as novas mensagens de correio de voz.

As mensagens podem ser recebidas mesmo quando seu telefone está bloqueado. Entretanto, a tela não exibirá informações sobre a mensagem. Para acessar uma mensagem, é necessário desbloquear o telefone. Se você receber uma mensagem durante uma conversa, seu telefone automaticamente deixará a campainha muda. Isso é para evitar que a campainha toque em seu ouvido enquanto você está tentando conversar.

Você pode rapidamente acessar o menu **Mensagens** pressionando OK no Modo de espera.

Enviar MSG

MENU 3-1

Você pode criar mensagens curtas de texto e páginas numéricas para enviar para outros celulares.

Observação: A transmissão das mensagens é disponível apenas em redes digitais.

1. Insira o número de destino utilizando o teclado numérico e pressione OK.

   Ao pressionar MENU é possível rediscar um número da Agenda de telefones.

2. Insira o conteúdo da mensagem ou uma página numérica. É possível inserir um total de 160 caracteres para cada mensagem. Para obter mais informações sobre a inserção de texto, consulte a página 38.

   Você reenviar as mensagens predefinidas selecionando **Padrão** da lista de menu.

3. Quando a inserção estiver concluída, pressione OK.

4. Se você desejar editar as opções de mensagem antes de enviá-la, pressione ↑ ou ↓ para percorrer as opções e em seguida pressione OK para editar a opção.

   - **Enviar:** altere o número de telefone de destino já inserido, se necessário.
   - **Msg:** altere o conteúdo da mensagem já inserido, se necessário.
   - **Núm. de ret.:** altere o número de retorno da chamada, se necessário. Ele é predefinido como o seu número de telefone.
   - **Opções:** altere as configurações de cada opção, conforme necessário. Pressione ↑ ou ↓ para ir até a opção desejada e pressione ← ou → para selecionar a configuração desejada. As seguintes opções estão disponíveis.

- **Priorid.:** defina o nível de prioridade da mensagem entre **Normal** e **Urgente**.

- **Validade:** permite que você defina o período de tempo que sua mensagem ficará armazenada no centro de mensagens enquanto ocorrem as tentativas de entrega ao destinatário.

- **Enviar post.:** especifique o período de tempo que seu telefone deve aguardar antes de enviar a mensagem. Para enviá-la imediatamente, selecione **Zero**.

- **Notif. entrega:** para receber uma Notificação de entrega da rede para saber se sua mensagem foi lida pelo destinatário, selecione **Ativada**. Caso contrário, selecione **Desativado**.

- **Salvar Autom.:** permite que você defina se quer que o telefone salve a mensagem após enviá-la para a Caixa de saída. Selecione **SalvarAuto** para salvar automaticamente a mensagem, **Salvar e Avis** para exibir uma confirmação antes de enviá-la e **Não Salvar** para não salvar a mensagem.

• **Ação:** pergunta se você deseja selecionar uma ação para a mensagem. Vá para a Etapa 5.

5. **Para...**	**Pressione...**
Enviar a mensagem.	.
Salvar a mensagem.	.
Voltar para o modo de edição.	.
Excluir a mensagem e sair	.

Observação: Fechar o flip ou pressionar antes do envio da mensagem ser concluído finalizará a transmissão da mensagem.

Voz *MENU 3-2*

Quando a lista de correio de voz for exibida, pressione ou para ir até a mensagem de voz desejada e pressione para ouvir a mensagem. Se vários correios de voz novos forem recebidos, mas não forem escutados, as informações do último correio de voz serão exibidas. A exibição das informações incluem data/hora, número de novos correios de voz e número de retorno de chamadas.

Entr. *MENU 3-3*

Seu telefone pode guardar no total de 40 mensagens somando caixa de entrada, saída e mensagens arquivadas. Se a memória estiver cheia, uma mensagem de aviso será exibida e o telefone rejeitará mensagens adicionais até que você exclua as mensagens antigas.

Pressione ou para ir até uma das mensagens desejadas na lista e pressione . O telefone exibe o conteúdo da mensagem. Se necessário, pressione ou para percorrer o conteúdo.

Enquanto estiver visualizando a mensagem, pressione MENU para acessar as seguintes opções:

Responder: permite que você envie uma mensagem de resposta ao remetente.

Encaminhar: permite que você envie a mensagem para outra pessoa.

Apagar: apaga a mensagem.

Salvar end.: permite que você armazene o número de telefone do remetente na Agenda de telefones. Para maiores informações sobre o armazenamento de números, consulte a página 53.

Salvar NR#: permite que você salve o número de retorno da mensagem.

Saída *MENU 3-4*

Seu telefone pode armazenar até 40 mensagens até que o tamanho total das mensagens exceda 160 kbytes, somando as mensagens da Caixa de entrada e saída. Você pode ouvir ou reenviar as mensagens armazenadas na Caixa de saída, se necessário.

Ao acessar esse menu, você pode visualizar a lista de mensagens. Os ícones próximos às mensagens representam seu status.

- : indica que a mensagem foi entregue com sucesso.
- : indica que houve erro no envio da mensagem.
- : indica que a mensagem foi lida pelo destinatário.

Pressione ou para ir até a mensagem desejada e pressione OK para verificá-la. O visor exibe a data e hora quando a mensagem foi criada, o número do destinatário (e o nome, se armazenado na Agenda de telefones) e o conteúdo da mensagem. Se necessário, pressione ou para percorrer o conteúdo.

Quando estiver verificando uma mensagem, pressione MENU para ter acesso às opções abaixo.

Reenviar: permite que você reenvie uma mensagem. Para maiores informações sobre o envio de mensagens, consulte a página 56.

Apagar: apaga a mensagem.

Msg. Arq. *MENU 3-5*

Quando você apenas salva uma mensagem pressionando OK ; consulte a Etapa 5 na página 58, a mensagem é armazenada neste menu e pode ser acessada posteriormente.

1. Pressione ou para ir até a mensagem desejada e pressione OK para reproduzi-la.
2. Pressione MENU para acessar as seguintes opções.
   - **Editar:** permite que você edite a mensagem selecionada para transmissão. Para maiores informações sobre como enviar uma mensagem, consulte a página 56.
   - **Apagar:** exclui a mensagem selecionada.

Alertas

MENU 3-6

Quando você recebe uma nova mensagem do navegador, seu telefone o avisará e exibirá as opções a seguir. Para selecionar uma opção, percorra a tela para destacar e pressione OK.

Exibir: permite que você acesse a Caixa de entrada da Web para exibir a mensagem do navegador.

Apagar: você pode pressionar CLR se não desejar ler a mensagem neste momento.

Ao acessar esse menu, você poderá visualizar a lista de mensagens. Pressione ou para percorrer uma das mensagens desejadas na lista e pressione OK. O telefone inicia o navegador da Web e exibe o conteúdo da mensagem. Se necessário, pressione ou para percorrer o conteúdo.

Apagar MSG

MENU 3-7

Utilizando essa opção de menu, você pode excluir as mensagens em cada uma das cinco caixas de mensagens; **Voz, Ant. Entr., Nov. Ent., Saída** e **Arquiv.** Você pode também excluir **Todas Mens.** de uma só vez.

Opções MSG

MENU 3-8

Utilizando este menu, você pode configurar várias opções para a leitura de mensagens recebidas ou para enviar mensagens.

Geral

Avanç. Tempo você pode configurar o visor para deslizar automaticamente enquanto você lê uma mensagem

- **1-5 segundos:** se uma mensagem recebida é muito grande para o visor, o telefone exibe o conteúdo por rolagem de tela automaticamente. Você pode ajustar o período ao qual o telefone deslizará para a próxima tela.
- **Desligar:** o visor não desliza automaticamente. Você deve ir para a próxima tela manualmente, utilizando ou .

Lembrete SMS: Você pode definir a freqüência com que deseja ser alertado quando uma mensagem é recebida.

- **Desligar:** o telefone não emite o sinal de alerta.
- **Uma vez:** o telefone emite o sinal de alerta apenas uma vez.
- **Cada 2 min:** o telefone emite o sinal de alerta a cada 2 minutos.

Correio Voz: você pode definir o número de telefone do centro de correio de voz. Todas as chamadas não atendidas do seu telefone serão automaticamente transferidas para a caixa de correio de voz, mesmo se seu telefone estiver desligado ou em uso.

Nov.Mensagem

Você pode definir as configurações padrão das opções de mensagem a seguir que podem ser alteradas durante a criação de uma nova mensagem. Consulte a Etapa 4 na página 57 para obter mais informações.

Núm. de Ret.: Você pode definir o número de retorno. Seu número de telefone é pré-definido pelo fabricante.

Salvar Msg: permite que você defina se quer ou não que a mensagem transmitida seja salva na Caixa de saída.

Modo inserção: Você pode escolher entre os modos de inserção **T9 Word** e **Alfabeto** (ABC).

Not. de Env.: permite que você ative ou desative o recurso de notificação de entrega.

Msg. padrão: permite que você altere as mensagens padrão predefinidas em seu telefone conforme necessário. Há 10 mensagens disponíveis.

Web

Seu telefone vem equipado com um navegador, o que possibilita que você acesse a Internet sem fio.

O menu Web permite que você acesse informações atualizadas através de seu telefone. Navegar na Internet através do celular não é a mesma coisa do que através do seu computador. Os provedores de conteúdo selecionam apenas os aspectos mais críticos de seus sites para apresentação aos usuários de telefonia móvel, removendo a maioria dos gráficos.

Cada vez que você iniciar o Navegador, seu aparelho se conectará à Internet sem fio e o ícone indicador de Serviço aparecerá na tela. Sempre que o ícone indicador de serviço estiver sendo exibido no visor, você estará conectado à Internet sem fio estará sendo cobrado por este serviço. As tarifas irão variar segundo sua opção de serviço.

O Navegador encerrará a conexão após um determinado período de inatividade e se reconectará automaticamente conforme necessário. Por este motivo, você poderá perceber que está sendo cobrado por diversas conexões à rede durante uma única sessão. Isto é normal e foi projetado para minimizar sua conta telefônica.

Em Modo de espera, você pode rapidamente iniciar o Navegador, mantendo pressionada a tecla .

Web

MENU 4-1

Observação: Na primeira vez que você utilizar seu Navegador, deverá executar um processo de configuração de segurança, que leva de 3 a 5 minutos. Por favor, siga as instruções do visor para concluir este processo de configuração de segurança. Este processo de configuração inicial ocorrerá apenas na primeira vez que você acessar o serviço.

Ao acessar o menu Web, você conecta seu telefone à Internet sem fio.

Se um lembrete aparecer, dependendo de sua configuração na opção de menu **Aviso** (**MENU 4-2**), apenas responda **Sim** ou **Não** utilizando as teclas dinâmicas, e .

Uma vez conectado, será exibida a Home page ou a última página visitada.

A página de abertura quando você acessa o Navegador da Web depende do conteúdo do seu provedor de serviço de rede. Para percorrer pela tela, utilize e .

Como sair do navegador

Para finalizar a conexão da Web, simplesmente pressione a qualquer momento.

Se a opção **Ao terminar** ou **Ambos** estiver configurada na opção de menu **Aviso**, será perguntado se você deseja encerrar a conexão com o Navegador.

Como Utilizar as Teclas Dinâmicas do Navegador

Na base do mostrador do Navegador há uma barra sólida que contém seus comandos. As teclas "dinâmicas" e são utilizadas para executar os comandos. Essas duas teclas são chamadas de "dinâmicas" porque sua função se altera dependendo de onde você se encontra no Navegador.

Navegando com o Navegador

Ao utilizar o Navegador, algumas teclas de seu aparelho funcionam de forma diferente do que em um telefonema normal. Estas teclas são explicadas a seguir. O Navegador apresenta os itens no visor de uma das seguintes maneiras:

- inserção de texto ou números
- links (incorporados ao conteúdo)
- opções numeradas (algumas opções podem não estar numeradas)
- texto simples

Esta é a forma como as teclas funcionam no Navegador:

Para percorrer o visor e selecionar as opções do navegador. A opção atualmente selecionada é indicada por uma seta. Você também pode utilizar as teclas de navegação para mover o cursor quando estiver editando o texto.

Executa os comandos na parte inferior do visor do navegador. Para maiores informações, consulte "Como utilizar as teclas dinâmicas do navegador da Web", na página acima.

Entra nas opções secundárias ou em um menu de opções secundárias.

Executa duas funções importantes:

- Retornar ao navegador. Pressionando-a uma vez, retorna à tela anterior. Mantendo-a pressionada, retorna à página principal.
- Excluir sua entrada ao inserir números ou texto. Quando inserir números ou texto. Pressione esta tecla para apagar os últimos caracteres. Mantenha a tecla pressionada para apagar completamente o campo de inserção.

Confirma o item destacado.

Sai do Navegador e retornar o telefone ao Modo de espera.

Se os itens em uma página estiverem numerados, você pode usá-las para selecioná-los.

Permite que você percorra uma página ou altere a definição de volume.

Como Inserir Textos, Números ou Símbolos

Quando for solicitado, você pode inserir texto, números ou símbolos da mesma maneira como no modo do telefone. Consulte a página 38 para obter maiores informações sobre como inserir caracteres.

Aviso

MENU 4-2

Seu telefone pode ser configurado para exibir um aviso cada vez que você inicia ou termina uma sessão do Navegador. Você tem a opção de alterar esta configuração padrão de aviso. O telefone já possui uma definição padrão de fábrica para avisar quando a conexão com o navegador é iniciada.

Estão disponíveis as seguintes opções:

Nunca: Este aviso nunca é exibido.

Ao iniciar: Esta configuração é padrão. Você visualizará um aviso quando entrar no navegador, mas não quando encerrar a sessão.

Ao terminar: Você visualizará o aviso somente quando encerrar o navegador.

Ambos: Você será alertado quando estiver iniciando ou encerrando o navegador.

PIM

A função Agenda permite que você:
- Acompanhe datas e eventos importantes
- Crie uma lista de compromissos
- Configure um alarme para tocar em um horário especificado
- Verifique a hora atual em outras partes do mundo
- Utilize o telefone como uma calculadora

Hoje *MENU 5-1*

Você pode programar até 9 eventos para o dia em curso, indicando o horário de início e fim. Você pode ser alertado pela função Calendário antes de um evento começar. Os eventos programados para datas futuras serão automaticamente exibidos na sua programação de eventos de Hoje naquela data.

Como Programar um Evento

1. Insira as informações sobre o evento. Você pode inserir até 32 caracteres. Consulte a página 38 para obter maiores detalhes sobre como inserir caracteres.

2. Pressione OK para confirmar o registro.

3. Insira a Hora início e a Data usando as teclas numéricas e pressione OK.

   Você pode percorrer os campos de inserção pressionando ▲ ou ▼ e alternar entre **AM** e **PM** pressionando ◄ ou ►.

4. Insira a Hora término e a Data usando o teclado numérico e pressione OK.

5. Selecione quando o alarme deverá notificá-lo sobre seu evento, pressionando ◄ ou ►. Selecionando **Sem alarme** nenhum alerta será emitido.

6. Pressione OK para salvar seu evento.

Como Editar ou Apagar um Evento

Se você já programou eventos, quando selecionar a opção de menu **Hoje** (**MENU 5-1**), o primeiro evento será exibido. Pressione ◄ ou ► para ir até o evento que você deseja visualizar.

Enquanto você visualiza detalhes do evento selecionado, ao pressionar MENU, as seguintes opções estão disponíveis:

Adic. novo: permite que você programe um novo evento.

Editar: permite que você edite o evento.

Apagar: permite que você apague o evento.

Apagar tudo: permite que você apague todos os eventos.

Ver Mês *MENU 5-2*

Esta opção permite que você visualize o mês anterior ou posterior, assim como o mês atual no formato de calendário. Nesta opção a data atual é destacada no calendário. Os dias com eventos programados são destacados.

Como Percorrer o Calendário

- Para percorrer o Calendário semanal, pressione ou .
- Para ir até o dia anterior ou seguinte, pressione ou .
- Para exibir o mês seguinte ou o anterior, pressione ou .

Na exibição do Calendário, as seguintes opções estarão disponíveis quando você pressionar :

Ver: permite que você visualize os eventos agendados para o dia selecionado.

Adic. novo: permite que você adicione um novo evento ao dia selecionado.

Para criar um novo evento ou editar um evento existente, consulte o item “Hoje” na página 70.

Ir Para Data

MENU 5-3

Esse recurso permite que você especifique a data do calendário que deseja visualizar. No dia desejado, você pode inserir, editar e excluir eventos.

Insira a data desejada utilizando o teclado numérico e pressione para ir até a data.

Para criar, editar ou excluir eventos, consulte “Hoje” na página 70.

Tarefas

MENU 5-4

Esta função permite redigir uma relação de tarefas a serem executadas e atribuir uma prioridade e um prazo final para cada uma delas.

Como Criar uma Nova Tarefa

1. Insira o conteúdo da tarefa e pressione . Você pode inserir até 32 caracteres. Consulte a página 37 para maiores detalhes sobre a inserção de caracteres.

2. Insira o prazo para a tarefa ser realizada utilizando o teclado numérico e pressione .

   Você pode percorrer os campos de inserção pressionando ou e alternar entre **AM** e **PM** pressionando ou .

3. Defina a prioridade da tarefa entre **Baixa** e **Alta** pressionando ou .

4. Pressione para armazenar a tarefa.

Como Editar ou Apagar um Evento

Se as tarefas já estiverem definidas na opção Tarefas, a primeira tarefa é exibida com o prazo e prioridade associados quando você acessa a opção de menu **Tarefas** (**MENU 5-4**). Percorra a tarefa desejada pressionando ou .

Ao visualizar detalhes da tarefa selecionada, as seguintes opções estarão disponíveis quando você pressionar MENU :

Adic. novo: permite que você adicione uma nova tarefa.

Editar: permite que você edite a tarefa.

Apagar: permite que você apague a tarefa.

Apagar tudo: permite que você apague todas as tarefas

Bloco de Anot *MENU 5-5*

Esse recurso permite que você escreva até 10 anotações sobre algo que você precisa lembrar.

Como Redigir uma Nova Anotação

Para redigir uma nova anotação:

1. Digite o conteúdo da anotação. Você pode inserir até 60 caracteres. Para maiores informações sobre como inserir caracteres, consulte a página 38.

2. Pressione OK para salvar a anotação.

Como Editar ou Excluir uma Anotação

Se as anotações já estiverem definidas no bloco de anotações, a lista de anotações é exibida quando você acessa a opção de menu **Bloco de anot** (**MENU 5-5**).

Vá até a anotação desejada pressionando ♪ ou ∞ e pressione OK para visualizar o conteúdo da anotação.

Enquanto você visualiza os detalhes da anotação selecionada, as seguintes opções ficam disponíveis quando você pressiona MENU .

Adic. novo: permite que você adicione uma nova anotação.

Editar: permite que você edite a anotação.

Apagar: permite que você exclua a anotação.

Apagar tudo: permite que você apague todas as anotações.

Cont. Regres. *MENU 5-6*

Este menu o auxilia a saber quando tempo você gasta para fazer algo, ou quantos meses, dias, horas e minutos existem até um evento específico. Você pode criar até 20 contadores.

Como Criar um Novo Contador

Para criar um novo contador:

1. Digite um título para o seu novo contador e pressione OK. Para maiores informações sobre como inserir caracteres, consulte a página 38.

2. Insira a data e a hora a partir da qual você deseja fazer uma contagem.

   Você pode percorrer os campos de inserção pressionando ↑ ou ↓ e alternar entre **AM** e **PM** pressionando ♪ ou ∞ .

   Observação: Você pode digitar os anos entre 1980 e 2099 para as datas.

3. Pressione OK para salvar o contador.

Como Editar ou Apagar um Contador

Se os contadores já estiverem definidos, o primeiro contador é exibido quando você acessa o menu **Cont. regres. (MENU 5-6)**. Percorra o contador desejado pressionando ◄♫ ou ►∞ .

As seguintes opções estarão disponíveis ao pressionar MENU :

Adic. novo: permite criar um novo contador.

Editar: permite editar o contador.

Apagar: permite apagar o contador.

Apagar tudo: permite apagar todos os contadores.

Alarme *MENU 5-7*

Esta opção permite que você configure ou ative o alarme para tocar em um horário específico.

Para configurar o alarme:

1. Selecione a opção desejada de freqüência do alarme pressionando as teclas de navegação.
   - **Uma vez:** o alarme soará uma vez e será então desativado.
   - **Diariamente:** o alarme soará todos os dias no mesmo horário.
2. Pressione OK/ES para confirmar sua inserção.

3. Insira a hora desejada para o alarme tocar utilizando o teclado numérico.

   Você pode alternar entre **AM** e **PM** pressionando ◄♫ ou ►∞ .

4. Pressione OK/ES para salvar a configuração.

Para interromper o alarme quando ele tocar, pressione qualquer tecla

Para desativar a configuração do alarme, selecione **Desligado** nas opções de freqüência de alarme.

Observação: Para que o alarme toque, seu telefone precisa estar ligado e no Modo digital.

Hor. Mundial *MENU 5-8*

Este menu permite que você verifique o horário atual no meridiano de Greenwich (GMT) e em 34 cidades importantes em todo o mundo.

Percorra o mapa mundial pressionando as teclas de navegação até que a cidade correspondente ao seu fuso horário seja exibida. A data e hora locais também são exibidos.

Calculadora

MENU 5-9

Com esta função é possível utilizar o telefone como calculadora. A calculadora fornece as funções aritméticas básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão.

Para usar a Calculadora:

1. Insira o primeiro número utilizando o teclado numérico.

2. Selecione a operação para o seu cálculo pressionando a tecla de navegação correspondente de acordo com a figura no visor; **+** ( ), **-** ( ), **x** ( ), ÷ ( ).

3. Insira o segundo número.

4. Repita as etapas 1 a 3 quantas vezes forem necessárias.

5. Para calcular o resultado pressione .

Observações:

- Para apagar quaisquer erros e limpar o visor, pressione .
- Utilize para inserir um ponto decimal e para alterar o sinal de um número para negativo (-).

Disc. Voz

Neste menu, você pode utilizar os recursos de voz do telefone da seguinte forma:

- Discagem voz
- Voice Memo
- Atend. de voz

Discagem Voz

MENU 6-1

Quando seu telefone estiver em modo digital, você pode ligar para até 20 entradas armazenadas dizendo o seu nome no microfone. Para utilizar a opção de Discagem por voz é necessário que antes você programe o telefone para reconhecer o nome da pessoa para quem você está ligando.

Gravar

Esta opção permite gravar nomes e registrar números para posterior discagem por voz. O telefone fornece comandos de voz e telas no visor para orientá-lo durante o processo de gravação.

1. Quando solicitado, diga o nome que deseja programar. O aparelho grava o nome como primeiro modelo.

2. Responda ao comando repetindo o nome após o bip. O aparelho gravará o nome como segundo modelo e solicitará que você insira o número do telefone.

3. Insira o número do telefone pressionando as teclas numéricas e pressione .

4. Conclua o armazenamento do número na Agenda de telefones consultando a página 53.

Observação: Você pode também programar o telefone para a discagem por voz selecionando **Disc. voz** da categoria ao armazenar um número de telefone na Agenda de telefones. Consulte a página 53.

Dicas Sobre a Gravação de Nomes

- Evite gravar nomes que sejam foneticamente semelhantes. Se você gravar um nome similar a um que já esteja na memória, o telefone solicitará outro nome.
- Fale clara e naturalmente.
- O nome deve ser gravado pela pessoa que utilizará o telefone. O aparelho não reconhecerá o nome se a voz soar de forma diferente.
- Evite nomes muito curtos ou muito longos. São recomendados nomes com duas a cinco sílabas.
- Se esta função não funcionar adequadamente, apague o nome e grave um nome diferente.
- É recomendado praticar diversas vezes para obter melhores resultados.
- Você pode gravar até 20 nomes. Se você tentar gravar mais de 20 nomes, o telefone emitirá o aviso "Memória cheia".

Ouvir

Quando a lista de registros de discagem por voz for exibida, vá até o registro desejado utilizando e e pressione . O nome gravado é reproduzido.

Na lista de identificação de voz, pressione para exibir as seguintes opções.

Info: exibe as informações da Agenda de telefones sobre o registro selecionado.

Apagar: exclui o registro selecionado.

Falar: faz uma chamada para o número do registro selecionado.

Play All: reproduz todas as identificações de discagem por voz gravadas.

Apag. tudo

Esta opção exclui todos os registros da Lista de discagem por voz.

Quando uma mensagem de confirmação aparecer, selecione **Sim** para confirmar a seleção. Caso contrário, selecione **Não**.

Ativar

A discagem por voz está sempre ligada uma vez que você tenha programado o telefone para aceitar registros de discagem por voz e associado os números de telefone.

Antes de utilizar o recurso de Discagem por voz, é necessário determinar como você inicia a discagem por voz por esse menu.

As seguintes opções estão disponíveis:

[*]/Somente: habilita a discagem por voz mantendo pressionada apenas a tecla *.

[*] /Pasta?: habilita a discagem por voz mantendo * pressionada ou abrindo o flip.

[*] /EarMic: possibilita a discagem por voz ao manter a tecla * pressionada ou ao manter pressionado o botão do seu microfone.

Voice Memo *MENU 6-2*

Observação: Você só poderá utilizar este recurso no modo digital.

Com essa opção de menu, você pode gravar 30 voice memos de até 4 minutos de duração cada.

Você pode rapidamente acessar esse menu pressionando ∞ no Modo de espera.

Gravação

1. Ao acessar essa opção de menu, imediatamente a gravação é iniciada. Um cronômetro é exibido para mostrar o tempo decorrido.
2. Fale no microfone para gravar o voice memo. Enquanto grava, pressione ♫ para pausar e ∞ para retomar.

   Se o tempo limite de gravação for atingido antes de você terminar, a gravação é interrompida automaticamente, emitindo um alerta. Você pode salvar o voice memo já gravado até aquele momento.

3. Pressione OK quando a gravação for concluída.

   A tela Grav. concluída é exibida com as seguintes opções:

   - **Rever:** permite que você ouça o voice memo. A tela exibe a duração da anotação com data e hora.
   - **Gravar:** permite que você grave a anotação novamente.
   - **Salvar:** permite que você salve o voice memo com um título.
   - **Sair:** cancela sua gravação e retorna ao Modo de espera.

4. Selecione **Salvar** para salvar o voice memo gravado e pressione OK.
5. Insira o título desejado para o voice memo e pressione OK. Você pode inserir até 12 caracteres. Para maiores informações sobre como inserir caracteres, consulte a página 38.

Revisão

Quando a lista de voice memos for exibida, vá até o voice memo desejado utilizando ↑ e ↓ e em seguida pressione OK. O telefone reproduz o voice memo.

Na lista de Voice Memos, pressione MENU para exibir as opções a seguir.

Reproduzir: reproduz o voice memo selecionado.

Info.: exibe detalhes sobre o voice memo selecionado.

Apagar: apaga o voice memo selecionado.

Apagar tudo: apaga todos os voice memos.

Apagar tudo

Essa opção apaga todos os voice memos.

Quando uma mensagem de confirmação for exibida, selecione **Sim** para confirmar a seleção. Caso contrário, selecione **Não**.

Atend. de Voz *MENU 6-3*

Observação: Você só poderá utilizar este recurso no modo digital.

O recurso de Atendimento por voz permite que você programe o telefone para atender uma chamada recebida com uma mensagem de saudação predefinida e grave a mensagem do originador da chamada diretamente na memória. Esse recurso utiliza a memória do voice memo e o período de tempo para uma mensagem depende da memória disponível menos os voice memos.

Lig. / Desl.

Essa opção permite que você ative ou desative o recurso de Atendimento por voz.

Config.

Essa função fornece várias opções de configuração para definir o recurso de Atendimento por voz.

As opções a seguir estão disponíveis.

Saudação: Você possui uma mensagem de saudação predefinida a ser reproduzida quando uma chamada é recebida. Além disso, você pode criar sua própria mensagem de saudação conforme sua preferência.

Para gravar uma mensagem de saudação:

1. Selecione **Gravar** e pressione OK.

2. Aguarde até que um som de aviso seja emitido e grave o voice memo falando no microfone. Você pode pausar a gravação pressionando . Para retomar, pressione .

3. Quando a gravação for concluída, pressione OK. O telefone automaticamente salva e ativa a mensagem.

Observação: Cada vez que você grava uma nova mensagem, seu telefone automaticamente grava por cima da mensagem antiga.

Para ouvir sua mensagem de saudação, selecione **Ouvir**.

Para ativar ou desativar sua mensagem de saudação, utilize a opção **Selecionar**. Se você desativar sua mensagem, o telefone utilizará a mensagem padrão.

Tela: ative ou desative o monitoramento que permite que você ouça a mensagem do originador enquanto ele estiver deixando-a.

Tempo de esp.: selecione o tempo que o telefone deve aguardar antes de atender a chamada com a mensagem de saudação. O tempo de espera pode ser configurado para **Após 3seg.**, **Após 5seg.** ou **Após 10seg.** Ao selecionar **Sem camp.**, o telefone atende uma chamada com a saudação assim que o telefone receba sinal de chamada.

Cx. ent.

Essa opção permite que você ouça as mensagens do originador da chamada. A lista de mensagens gravadas é exibida.

Observação: Se o telefone tiver mensagens recebidas esperando para serem verificadas, ele exibirá o número de mensagens e a data e a hora em que a última mensagem foi gravada no modo de Espera. Pressionando OK rapidamente, você vai para a Caixa de Entrada.

Pressione ou para ir até a mensagem desejada e pressione OK para ouvi-la.

Você pode pausar a reprodução pressionando . Para retomar, pressione .

A partir da lista de mensagens, as seguintes opções estão disponíveis quando você pressiona MENU.

Info: exibe as informações detalhadas sobre a nota, como o número da pessoa que fez a chamada, se identificado, o tempo transcorrido, a memória utilizada pela mensagem e o tempo que durou a gravação da nota.

Apagar: apaga a mensagem selecionada.

Apagar tudo: apaga todas as mensagens gravadas.

Sons

Você pode utilizar o menu **Sons** para personalizar as diversas configurações de som, como por exemplo:

- Volume, tipo e tom da campainha
- Duração dos tons DTMF
- Emite um alerta para avisá-lo em algumas situações e uma campainha para as chamadas em roaming

Vol. Camp. *MENU 7-1*

Esta opção permite que você ajuste o volume das campainhas para os seguintes itens.

Chamadas: permite que você ajuste o volume da campainha para as chamadas recebidas.

Mensagens: permite que você ajuste o volume da campainha para as mensagens.

Alarme: permite que você ajuste o volume da campainha para um alarme.

Tom teclas: permite que você ajuste o volume do tom da tecla.

Utilize as teclas de navegação para ajustar o volume do **Nível 1** até o **Nível 5** ou selecione o tipo desejado.

Ao selecionar **Vibratório**, altera o telefone para o modo de vibração. Quando você recebe uma chamada, o telefone vibra.
Ao selecionar **1 Beep**, ouve-se um bipe. Para desativar a campainha, selecione **Silêncio**.

Tipo Camp. *MENU 7-2*

Esta opção permite que você ajuste uma campainha específica para os seguintes itens:

Chams. de Voz: permite que você ajuste uma campainha específica para chamadas recebidas.

Mensagens: permite que você defina toques diferentes para os correio de voz, páginas, mensagens de textos e mensagens do navegador, individualmente.

Alarme: permite que você ajuste uma campainha específica para um alarme.

Dados/fax: permite que você seja alertado com um tipo de campainha específica quando estiver recebendo um fax ou dados através do telefone. Esse recurso pode não estar disponível, dependendo de sua rede.

Horário: permite que você ajuste uma campainha específica para um evento programado.

Selecione a campainha desejada utilizando as teclas de navegação. Você pode escolher entre 25 tons ou melodias. Quando uma melodia ou tom é selecionado, ele toca por alguns segundos.

Duração Tom *MENU 7-3*

A configuração de duração do tom permite selecionar tons DTMF (Dual-tone Multi-frequency - Tons Duais de Freqüência Múltipla) normais ou longos. Quando você utiliza um tele-serviço, como conta bancária e pressiona as teclas para digitar os números do tele-serviço, você está enviando tons DTMF. O sistema utilizado pelo banco ou outro serviço determina se você deve usar tons DTMF normais ou longos. Se o serviço for digital, como a maioria é atualmente, os tons DTMF normais irão funcionar na maioria das vezes. No entanto, alguns sistemas modernos e a maioria dos sistemas mais antigos (analógicos) exigem que você utilize tons DTMF longos. Muitas secretárias eletrônicas requerem tons DTMF longos.

Avisos *MENU 7-4*

Seu telefone pode emitir um alerta audível (bipe) para informá-lo que determinados eventos ocorreram. Os alertas ocorrem apenas em seu fone para que outras pessoas não escutem.

Os seguintes alertas estão disponíveis:

Bip 1 minuto: Com esta opção de menu configurada como **Ligar**, o telefone emite um sinal 10 segundos antes de cada minuto decorrido para alertá-lo da duração de sua ligação atual.

Serviço: Com esta opção de menu configurada como **Ligar**, o telefone emite um alerta quando você sai ou retorna para a área de serviço.

Conectar: Com esta opção de menu configurada como **Ligar**, o telefone emite um alerta quando sua ligação for conectada ao sistema.

Desconectar: Com esta opção de menu configurada como **Ligar**, o telefone emite um alerta quando sua ligação for desconectada.

Sinal fraco: Com esta opção de menu configurada como **Ligar**, o telefone emite um alerta quando uma ligação for perdida durante a conversação devido ao enfraquecimento do sinal.

Roam: Com esta opção de menu configurada como **Ligar**, o telefone emite um alerta quando seu telefone entra em roaming.

Camp. Roam

MENU 7-5

Você pode configurar o telefone para tocar uma campainha específica para as chamadas em roaming recebidas.

Pressione as teclas de navegação para escolher **Ligar** para utilizar uma campainha diferente e **Desligar** para utilizar uma campainha normal.

Visor

A função Visor lhe permite:

- Criar sua própria saudação e selecionar uma animação para ser exibida em Modo de espera ou quando o telefone é ligado ou desligado.
- Definir o tempo que luz do visor deve permanecer ativada
- Ajustar o brilho do visor LCD
- Configurar o telefone para inserir um hífen entre os números
- Selecionar os fusos horários do visor do relógio dual

Animação

MENU 8-1

Você pode selecionar imagens animadas no Modo de espera ou quando o telefone é ligado ou desligado. Esta função se destina apenas a provocar sorrisos, portanto divirta-se com ela.

Você pode fazer o dowload de figuras animadas através da Internet ou pelo programa PC Link, mas essa função pode não estar disponível, dependendo do seu provedor de serviços.

As seguintes opções estão disponíveis:

Abertura: selecione uma imagem a ser exibida quando você ligar o telefone.

Fechamento: selecione uma imagem a ser exibida quando você desligar o telefone.

Papel Parede: selecione uma imagem a ser exibida no modo de espera.

Saudação

MENU 8-2

Essa opção permite que você configure uma saudação a ser exibida na imagem do papel de parede no Modo de espera.

Para alterar a mensagem:

1. Se necessário, pressione CLR repetidamente para apagar cada letra da saudação antiga. Mantenha a tecla CLR pressionada para apagá-la totalmente.
2. Insira sua mensagem de até 12 caracteres utilizando as teclas alfanuméricas. Para maiores informações sobre como inserir caracteres, consulte a página 38.
3. Quando a inserção estiver concluída, pressione OK para salvar a nova saudação.

Iluminação

MENU 8-3

Você possui diversas opções de configuração do funcionamento da iluminação do visor LCD. Lembre-se que o uso da iluminação descarrega sua bateria mais rapidamente.

As seguintes opções estão disponíveis:

7/15/30 Segundos: A luz do visor é ativada quando você pressiona uma tecla ou recebe uma chamada e é desativada 30 (/15/7) segundos após a última tecla ter sido pressionada.

Folder Aber.: A luz do visor é ativada cada vez que você abre o telefone.

Sempre Apag.: A luz do visor fica sempre desativada.

Contraste

MENU 8-4

O LCD possui uma definição de contraste que pode ajudá-lo a visualizar melhor a tela em diferentes condições de iluminação.

Ajuste o contraste para deixar o visor LCD mais escuro ou mais claro pressionando as teclas de navegação ou as teclas de volume.

Hífen Autom.

MENU 8-5

Com este menu configurado como **Ligar**, seu telefone automaticamente hifeniza números quando você os disca.

A hifenização ocorre da seguinte forma: 000-000-0000. Dígitos seguidos de pausa não são hifenizados.

Relóg. Dual

MENU 8-6

Você pode escolher 2 fusos horários diferentes para serem exibidos ao selecionar o **Relóg. dual** na opção de menu **Papel Parede** (**MENU 8-1-3**) e ativar ou desativar o horário de verão em cada relógio.

Para selecionar o fuso horário:

1. Selecione **Posição** e pressione para ir até o campo P1.

2. Pressione ou para ir até a posição desejada e em seguida pressione para ir até o campo P2.

3. Pressione ou para ir até a posição desejada e em seguida pressione para salvar a seleção.

Para ativar ou desativar o horário de verão:

1. Selecione **Hor. verão** pressionando ou e pressione ou para ir até o campo P1 ou P2, conforme necessário.

2. Pressione ou para selecionar **Lig.** ou **Desl.**.

Jogos

Esse menu permite que você jogue os seguintes jogos.
- Push push
- Fly Ribbon
- Spider Hunter

Para acessar um jogo:

1. Pressione ou para ir até o jogo desejado e em seguida pressione .

2. Quando a tela inicial do jogo for exibida, pressione para obter ajuda sobre como jogar. Serão exibidos os comandos de tecla.

3. Pressione para iniciar o jogo.

4. Pressione para sair do jogo e retornar ao Modo de espera.

Opções

Diversas funções de seu aparelho podem ser personalizadas para atender suas preferências.

Auto atend. *MENU 0-1*

Quando esta opção de menu está ativada, o telefone responderá automaticamente às chamadas após um número pré-determinado de toques. Esta opção é muito útil enquanto você estiver dirigindo, por exemplo.

Para ativar este recurso, selecione o tempo que o seu telefone tocará antes de atender a uma chamada. **Após 5 seg., após 3 seg.** e **após 1 seg.** estão disponíveis.

Com essa opção de menu configurada como **Desligar**, o telefone não irá responder as chamadas recebidas, e se você não atender a chamada, ela será armazenada no registro de Chamada não atendida (consulte a página 49).

Modo atend. *MENU 0-2*

Essa opção de menu permite que você selecione como responder uma chamada recebida. As seguintes opções estão disponíveis:

Tecla Send: O telefone atende apenas quando você pressiona .

Ao Abrir: Você pode atender uma chamada apenas ao abrir o flip.

Qualq. Tecla: O telefone atende quando você pressiona qualquer tecla, exceto .

Redisc. Autom. *MENU 0-3*

Quando esta opção de menu estiver ativada, se você fizer uma chamada e a ligação não se completar o telefone irá repeti-la automaticamente 10 vezes.

Para ativar esta função, selecione quantas vezes o telefone deverá repetir a ligação. **Cada 10 seg**, **cada 30 seg** e **cada 60 seg** estão disponíveis.
Ao selecionar **desligar**, vocês desativa esse recurso.

Idioma *MENU 0-4*

Define o idioma dos comandos de voz, menus e teclas de inserção.

Observação: Esta configuração não afeta o Navegador.

Prog. hora *MENU 0-5*

Esta opção permite que você ajuste a data e hora atuais.

Insira data e hora atuais utilizando o teclado numérico. Você pode alternar entre **AM** e **PM** pressionando ou .

O mês, dia, hora e minuto devem ser inseridos com dois dígitos. O ano requer quatro dígitos. E a hora deve ser inserida no formato 12 horas.

Selec. NAM

MENU 0-6

O seu telefone SAMSUNG pode armazenar dois NAMs, NAM significa numerical assignment module - módulo de atribuição numérica, basicamente o seu número de telefone. Isto significa que você pode ter duas linhas telefônicas em seu aparelho e pode rápida e facilmente alternar o serviço entre os dois números.

Pressione as teclas de navegação para selecionar **NAM 1** ou **NAM 2.** Se você alterar o NAM, o telefone será reinicializado (liga e desliga sozinho) e se conectará ao serviço utilizando a nova configuração de NAM.

Sel. sistema

MENU 0-7

A função de seleção de sistema de seu telefone permite escolher como o seu telefone efetuará o roaming. Roaming é uma função relevante apenas em áreas onde existem pelo menos dos provedores de serviço celular, chamados de “A” e “B”, que tenham acordos de roaming válidos. O seu provedor de serviços lhe fornecerá informações sobre este serviço e sobre os métodos de roaming mais adequados ao seu caso.

As seguintes opções estão disponíveis:

Somente A: Com esta configuração, seu telefone sempre tentará efetuar suas chamadas utilizando primeiramente a Lista de preferência de roaming em seu telefone, mas se o telefone não encontrar nenhum sistema de preferência, ele tentará conseguir o sistema digital ou analógico “A”.

Somente B: Com esta configuração, seu telefone sempre tentará fazer suas chamadas utilizando primeiramente a Lista de preferência de roaming carregada em seu telefone, mas se o telefone não encontrar nenhum sistema de preferência, ele tentará conseguir o sistema digital ou analógico “B”.

Som. home: Com essa configuração, você não pode efetuar roaming. Se o sistema local não estiver disponível, sua ligação não será conectada e o indicador Sem serviço é exibido. Em algumas áreas de serviço uma operadora pode questioná-lo de que forma você gostaria de pagar a ligação.

Padrão: Com essa configuração, o telefone busca automaticamente o melhor sistema.

Som. Digita: Com essa configuração, o telefone busca apenas o sistema digital.

Dados / fax

MENU 0-8

O seu aparelho pode enviar e receber dados digitais e chamadas de fax quando conectado a um dispositivo de computação, tais como laptop, computador de mesa, computador portátil, palmtop com os sistemas operacionais Windows 95/98/NT/2000/Me/XP. O telefone funciona exatamente como um modem em seu PC, permitindo que você use transmissão sem fio de dados envolvendo diversos aplicativos de software Windows.

Para utilizar em seu aparelho os serviços de transmissão digital de dados ou serviços de faz, será necessário obter com o seu provedor de serviços o kit dados/fax. Este kit deverá conter todos os cabos, software e o guia do usuário necessários para que você conecte e utilize o seu telefone ao seu dispositivo de computação.

Observação: O telefone deverá estar em uma rede digital para receber ou enviar fax e dados.

Estão disponíveis as opções a seguir:

dados/fax desligado: Seu telefone recebe apenas chamadas de voz.

fax próx. chamada: Seu telefone receberá chamadas de fax pelos próximos 10 minutos.

fax até desligar: Seu telefone receberá chamadas de fax até que você desligue e retorne para seu telefone.

dados próx. chamada: Seu telefone receberá chamadas de dados para a pelos próximos 10 minutos.

dados até desligar: Seu telefone receberá chamadas de dados até que você desligue e retorne para seu telefone.

Como Receber um Fax ou Arquivo de Dados

Para receber um fax ou arquivo de dados, assegure-se de que seu telefone esteja ligado e conectado ao seu PC e selecione a opção desejada pela opção de menu **Dados/fax** (**MENU 0-8**).

Quando receber uma chamada de fax, configure o modo de **Resposta** no programa de Fax de seu PC e clique em **Receber** e selecione uma das seguintes alternativas:

- Recebimento automático (recomendado)
- Recebimento manual

Como Enviar um Fax ou Um Arquivo de Dados

Quando conectado a um dispositivo de computação o seu telefone permite a transmissão sem fio de fax e dados. O software de seu dispositivo de computação inicia a ligação para o telefone de destino. O telefone funciona como um modem sem fio para enviar fax ou arquivo de dados para o número definido pelo software de seu PC.

Versão *MENU 0-9*

Esta opção permite visualizar as versões de hardware e software de seu telefone. Esta função é útil na eventualidade de que você precise ligar para o atendimento ao cliente.

Segurança *MENU 0-0*

Seu telefone apresenta diversas opções de segurança, inclusive um código de bloqueio programável pelo usuário e restrição de chamadas.

Para acessar o menu de segurança você deve informar o código de bloqueio de quatro dígitos. Este código é pré-definido na fábrica como “0000”.

Bloquear

Essa opção permite que você bloqueie seu telefone. Quando o telefone é bloqueado, você não pode utilizá-lo até que insira o código de bloqueio.

Estão disponíveis as opções a seguir:

Nunca: o telefone permanece desbloqueado.

Ao ligar: o telefone será bloqueado automaticamente na próxima vez que seu telefone for ligado.

Agora: o telefone é bloqueado imediatamente

Você pode efetuar chamadas de emergência quando o telefone estiver bloqueado. Digite o número de emergência desejado e pressione a tecla . O telefone reconhece os três números de emergência programados pela opção de menu **Emergência #**; para obter mais detalhes, consulte a página 103.

Para desbloquear o telefone, pressione MENU e insira o código de bloqueio. O telefone retorna ao Modo de espera.

Desbloquear

Você pode alterar seu código de bloqueio atual. O código de bloqueio é predefinido como “0000” na fábrica.

Digite um novo código de bloqueio de quatro dígitos e digite novamente o código para confirmá-lo.

Restringir

Este recurso permite que você restrinja as chamadas enviadas.

Selecione **Sim** para restringir as chamadas ou **Não** para cancelar a seleção.

Emergência

Seu telefone fornece a opção de armazenamento de números de emergência. Todos os números de emergência podem ser discados a qualquer momento, mesmo se o seu telefone estiver bloqueado. Os números padrão podem variar, dependendo do seu provedor de serviço.

Para armazenar um número de emergência, selecione a posição desejada utilizando o teclado numérico ou as teclas de navegação e insira o número desejado. Cada número de emergência pode ter até 32 dígitos.

Para efetuar uma chamada de emergência no modo bloqueado, simplesmente digite o número de emergência e pressione .

Quando a mensagem “Apenas emergência” for exibida após o encerramento de uma chamada de emergência, o volume da campainha para as chamadas e mensagens e do tom da tecla é automaticamente configurado para o Nível 4. Você pode pressionar para restaurar sua configuração de volume.

PIN (Número de Identificação Pessoal)

Observação: Seu provedor de servido deve habilitar essa função e atribuir uma senha para que esta função possa ser utilizada.

Esta função evita que seu telefone seja utilizado por pessoas não autorizadas. Consulte seu provedor de serviços para informações completas sobre essa função.

Estão disponíveis as seguintes opções:

Nunca: A opção não é ativada.

Qdo. Solic.: Quando fizer uma chamada, o aparelho perguntará se deseja enviar a Senha.

Apagar Ag. Tel

Esse menu permite que você apague todos os números armazenados em sua Agenda de telefones.

Quando uma mensagem de confirmação for exibida, selecione **Sim** para confirmar. Para cancelar a ação, selecione **Não**.

Reiniciar

Ao zerar o telefone, todas as seleções salvas nas opções de configuração selecionáveis pelo usuário são apagadas e voltam a ser as configurações padrão de fábrica..

Quando uma confirmação for exibida, selecione **Sim** para confirmar. O telefone é reinicializado (desliga e liga sozinho) e retorna ao Modo de espera.

Informações de Saúde e Segurança

Como Utilizar as Baterias

Seu telefone possui uma bateria recarregável de Li-Ion.

- Nunca use qualquer carregador ou bateria que esteja danificado.
- Use a bateria apenas para o seu propósito específico.
- Se você utilizar o telefone próximo de uma estação de base da rede, ele consumirá menos energia; os tempos de conversa e de espera são bastante afetados pela força do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador da mesma.
- O tempo de carga da bateria depende da carga remanescente e do tipo da bateria e do carregador utilizado. A bateria pode ser carregada e descarregada centena de vezes, mas irá se desgastar gradualmente. Quando o tempo de operação (tempo de conversa e de espera) for sensivelmente mais curto do que o normal, é o momento de adquirir uma bateria nova.
- Se não for utilizada, uma bateria completamente carregada irá se descarregar sozinha com o tempo.

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung. Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada. Não deixe a bateria conectada ao carregador por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.

- Temperaturas extremas afetarão a capacidade de carga de sua bateria: ela pode precisar ser esfriada ou aquecida antes da carga.

- Não deixe a bateria em lugares quentes ou frios, como em um veículo estacionado durante o inverno ou verão, já que isso reduzirá sua capacidade e vida útil.
  Sempre tente manter a bateria na temperatura ambiente. Um telefone com uma bateria quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja totalmente carregada. As baterias Li-ion são especialmente afetadas por temperaturas abaixo de 0º C (32º F).

- Não coloque a bateria em curto. Pode ocorrer um curto circuito acidental quando um objeto metálico (moeda, clipes ou caneta) causar uma conexão direta entre os terminais + e - da bateria (as tiras de metais atrás da mesma), por exemplo quando você transportar uma bateria de reserva no bolso ou em sua pasta. Um curto circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objeto que causá-lo.

- Jogue fora as baterias usadas segundo as regulamentações locais. Sempre faça reciclagem. Não incinere as baterias.

Segurança ao Dirigir

Seu aparelho celular lhe oferece um poderoso recurso para se comunicar por voz - - praticamente em qualquer lugar, em qualquer momento.
Porém uma grande responsabilidade acompanha os benefícios dos aparelhos celulares que todo usuário deve assumir.

Ao dirigir um carro, a direção será sua primeira responsabilidade. Ao usar seu aparelho celular enquanto estiver dirigindo, use bom senso e lembre-se das dicas a seguir:

1. Conheça seu aparelho celular e os recursos como discagem rápida e rediscagem. Se disponíveis, esses recursos poderão ajudá-lo a efetuar suas ligações sem desviar sua atenção do trânsito.

2. Quando disponível, use um dispositivo “hands free”. Se possível, acrescente uma camada adicional de conveniência e segurança ao seu aparelho sem fio com um dos inúmeros acessórios “hands free” atualmente disponíveis.

3. Posicione seu aparelho celular para fácil alcance. Posicione seu aparelho de forma que ele seja acessível sem desviar seus olhos do trânsito. Caso receba uma chamada em um momento inconveniente, se possível, deixe que o correio de voz atenda.

4. Informe à pessoa com quem você está falando que você está dirigindo; se necessário, suspenda a ligação em trânsito pesado ou condições de tempo risco. Chuva, granizo, neve, gelo e mesmo trânsito pesado podem apresentar perigos.

5. Não faça anotações ou procure por números de telefones enquanto dirige. Escrever uma lista de "tarefas" ou folhear a Agenda de telefones desvia a atenção de sua responsabilidade primordial, dirigir com segurança.

6. Use o aparelho de maneira sensata e avalie o trânsito; se possível, faça as ligações quando não estiver em movimento ou antes de entrar no tráfego. Tente planejar suas ligações para quando estacionar seu carro. Se precisar efetuar uma chamada enquanto dirige, disque somente alguns números, verifique a estrada e fique atento aos espelhos e só então prossiga.

7. Não se envolva em conversações cansativas ou emocionais que possam distrair sua atenção. Informe as pessoas com quem você está conversando de que você está dirigindo e suspenda as conversações que possam potencialmente distrair sua atenção do trânsito.

8. Use seu aparelho celular para pedir ajuda. Disque o número para emergência no caso de incêndio, acidente de trânsito ou emergências médicas. Lembre-se, a ligação é gratuita no seu aparelho celular!

9. Use seu aparelho celular para ajudar outros em caso de emergência. Se presenciar um acidente de carro, crime em curso ou outra emergência grave onde houver risco de vida, ligue para o número de emergência, assim como você gostaria que outros o fizessem para você.

10. Ligue para um número de assistência na marginal da estrada ou um número celular especial de atendimento normal quando necessário. Se perceber um veículo quebrado que não ofereça sério risco, um sinal de trânsito quebrado, um sinal de pequeno acidente de trânsito em que não haja vítimas ou um veículo que tenha conhecimento de que seja roubado, chame a assistência na marginal da estrada ou outro número celular especial de atendimento normal.

Ambiente de Operação

Lembre-se de obedecer quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Quando conectar o telefone ou outro acessório a qualquer dispositivo, leia este guia do usuário para obter informações de segurança detalhadas. Não conecte produtos incompatíveis.

Esteja ciente de que, como é o caso de qualquer equipamento móvel de rádio-transmissão, para o funcionamento satisfatório e sua segurança pessoal, o equipamento deve ser utilizado apenas em sua posição normal (junto ao ouvido com a antena apontada acima do ombro).

Dispositivos Eletrônicos

A maioria dos equipamentos eletrônicos modernos é protegida contra sinais de radiofreqüência (RF). Entretanto, alguns equipamentos eletrônicos podem não ter proteção contra sinais de radiofreqüência no seu telefone celular.
Consulte o fabricante para obter alternativas.

Marca-Passos

Os fabricantes de marca-passos recomendam que seja mantida uma separação mínima de seis polegadas (15 cm) entre o celular e um marca-passos para evitar a interferência potencial com o marca-passos. Essas recomendações são consistentes com a pesquisa independente realizada e recomendações da Pesquisa de Tecnologia Celular (Wireless Technology Research).

Usuários de marca-passo:

- Mantenha sempre o aparelho mais de seis polegadas (15 cm) distante do marca-passo quando o telefone estiver ligado;
- Não devem portar o aparelho no bolso dianteiro;
- Devem usar o ouvido oposto ao marca-passo para reduzir o potencial de interferência.
- Se tiver algum motivo para suspeitar da existência de interferência, desligue o aparelho imediatamente.

Aparelhos de Audição

Alguns telefones celulares digitais podem interferir com certos aparelhos de audição. Na hipótese de tal interferência, consulte o fabricante do seu aparelho de audição para discutir soluções.

Outros Aparelhos Médicos

Caso esteja utilizando qualquer outro aparelho médico pessoal, consulte o fabricante do seu aparelho para determinar se este está adequadamente protegido contra a energia externa de radiofreqüência. Seu médico poderá ajudá-lo na obtenção dessas informações. Desligue o seu telefone nos locais de tratamento de saúde se houver quaisquer regulamentos afixados com instruções neste sentido. Hospitais ou clínicas de tratamento de saúde podem estar usando equipamentos que possam ser sensíveis à energia externa de radiofreqüência.

Veículos

Os sinais de radiofreqüência podem afetar sistemas eletrônicos que estejam de forma incorreta ou inadequada nos veículos motorizados. Verifique com o fabricante ou seu representante sobre seu veículo.

Você também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao seu veículo.

Locais com Avisos

Desligue seu aparelho em qualquer local em que houver avisos afixados nesse sentido.

Ambientes Potencialmente Explosivos

Desligue seu aparelho em qualquer área que apresente atmosfera potencialmente explosiva e obedeça todas as sinalizações e instruções. Faíscas nessas áreas podem causar uma explosão ou incêndio resultando em ferimentos ou até mortes.

Solicite aos usuários que desliguem o aparelho enquanto estiverem no posto de abastecimento (posto de serviço). Lembre aos usuários da necessidade de observar as restrições sobre o uso de equipamentos de rádio em postos de abastecimento (depósitos de combustíveis e áreas de distribuição), fábricas de produtos químicos ou nos locais onde há operações explosivas em andamento.

Áreas com atmosferas potencialmente explosivas são, com freqüência embora nem sempre, são sinalizadas claramente. Essas áreas incluem sob convés em barcos; transferência de produtos químicos ou instalações de armazenagem; veículos utilizando gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano); áreas com ar impregnado de produtos ou partículas químicas, como grãos, pó ou poeira metálica; e qualquer outra área em que normalmente haja aviso para desligar o motor do veículo.

Chamadas de Emergência

Este telefone, como qualquer outro aparelho celular, utiliza sinais de rádio e redes celulares e terrestres, bem como funções programadas pelo usuário, que não podem garantir a conexão em qualquer condição. Desta forma, você não deve confiar apenas em seu telefone celular para comunicações essenciais (emergências médicas, por exemplo).

Lembre-se: para efetuar ou receber chamadas, o telefone deve estar ligado e em uma área de serviço com sinal celular de força adequada. Chamadas de emergência podem não ser possíveis em todas as redes de telefonia celular ou quando estiverem em uso determinados serviços da rede ou funções do aparelho. Verifique com os provedores locais de serviços celulares.

Para Efetuar uma Chamada de Emergência:

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.
2. Insira o número de emergência para o seu local atual. Números de emergência podem variar dependendo do local.
3. Pressione a tecla .

Se houver alguns recursos em uso (proteção do teclado, chamadas restritas, etc.), será necessário desativar esses recursos primeiro antes de efetuar essas chamadas de emergência. Consulte este documento e seu provedor de serviços local para telefone celular.

Ao efetuar uma chamada de emergência, lembre-se de fornecer todas as informações necessárias da forma mais exata possível. Lembre-se de que seu telefone pode ser o único meio de comunicação na cena de um acidente - não desligue a chamada até que receba permissão para fazê-lo.

Outras Informações Importantes de Segurança

- Apenas o pessoal qualificado deve realizar manutenções no telefone ou instalar o telefone em um veículo. Uma instalação ou manutenção incorreta pode oferecer riscos assim como anular qualquer garantia que se aplique à unidade.
- Verifique regularmente se todos os equipamentos do celular em seu veículo estão em ordem e funcionando adequadamente.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.
- Para carros equipados com air bag, lembre-se de que os air bags inflam com muita força. Não coloque objetos , incluindo equipamentos portáteis ou instalados na área que fica em cima do air bag ou na área de abertura do air bag. Se um equipamento sem fio dentro de um veículo estiver instalado inadequadamente e o air bag inflar, poderão ocorrer sérios danos.
- Desligue seu telefone antes de embarcar em um avião. O uso dos telefones celulares em aviões pode ser perigoso para o funcionamento do mesmo e pode ser ilegal.
- O não cumprimento dessas instruções pode levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefone à pessoa que desrespeitou a lei, ou à ação jurídica ou ambas.

Cuidados e Manutenção

Seu telefone é um produto com projeto e fabricação de alta qualidade e deve ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir irão ajudá-lo a cumprir com as obrigações de garantia e a desfrutar desse produto por muitos anos.

- Mantenha o telefone e todas as suas peças e acessórios fora do alcance de crianças pequenas.
- Mantenha o telefone seco. Chuvas, umidade e líquidos que contenham minerais irão corroer os circuitos eletrônicos.
- Não toque no telefone com a mão molhada enquanto estiver carregando. Isso poderia causar choque elétrico ou danos ao telefone.
- Não use ou guarde o aparelho em locais sujos e empoeirados, já que seus componentes podem ser danificados.
- Não guarde o telefone em lugares quentes. Temperaturas elevadas podem reduzir a vida útil de aparelhos eletrônicos, danificar baterias e distorcer ou derreter peças de plástico.
- Não guarde o aparelho em locais frios. Quando o telefone for aquecido (para sua temperatura normal) pode haver condensação de umidade dentro do telefone, o que pode danificar seus circuitos eletrônicos.
- Não derrube, bata ou sacuda seu aparelho. O manuseio brusco pode danificar circuitos internos.

- Não utilize produtos químicos fortes, solventes ou detergentes fortes para limpar o aparelho. Limpe com um pano macio levemente umedecido em água morna com sabão.

- Não pinte seu aparelho. Isso pode impedir o movimento das peças do aparelho e prejudicar o funcionamento adequado.

- Não coloque o telefone dentro de ou sobre aparelhos de aquecimento, tais como microondas, fogão ou aquecedor. Otelefone poderá explodir se ficar superaquecido.

- Utilize somente a antena fornecida ou aprovada. Antenas não autorizadas, e modificações dos acessórios podem danificar o telefone e violar as regulamentações relacionadas a dispositivos de rádio.

- Se seu telefone, bateria, carregador ou qualquer acessório não estiver funcionando adequadamente, leve-o ao centro de serviços credenciado mais próximo. Os funcionários do centro de serviços irão auxiliá-lo e, se necessário, providenciar o reparo do aparelho.

Glossário

Antena - Um dispositivo para a transmissão ou recepção de sinais. O tamanho e formato da antena são determinados, em parte, pela freqüência do sinal que recebem. Os telefones sem fio e as estações de base devem ter antenas.

Canal - Os sinais de comunicação são transmitidos por caminhos denominados canais.

CDMA - (Code Division Multiple Access - Acesso múltiplo por divisão de código) Uma abordagem de amplo espectro para a transmissão digital. Com o CDMA, cada conversação é digitalizada e marcada com um código. O telefone celular decifra apenas um código específico para receber a conversação. O sinal transmitido está imediatamente acima do nível de ruído na largura de banda disponível.

Codec - Compressão e descompressão.

Desativação - O processo de tornar inativo um telefone celular.

DTMF - Dual-tone Modulated Frequency - Freqüência modulada de dois tons) Você envia sinais DTMF quando digita números usando as teclas numéricas.

Duração - Tempo efetivamente gasto em conversação no telefone celular. A maioria das companhias telefônicas cobram seus clientes com base na quantidade de minutos de conexão utilizados a cada mês.

Estação de base - A estação fixa receptora/transmissora de rádio que mantém a comunicação com os telefones celulares dentro de uma determinada área. (Geralmente chamada de célula ou localização de célula).

EVRC - (Enhanced Variable Rate Codec - Compressão e descompressão a taxa variável aperfeiçoada) O EVRC um novo padrão global para compressão e descompressão de sinais de voz. O EVRC utiliza uma taxa de bit (número de bits enviados por segundo) inferior aos codificadores de voz CDMA existentes, fornecendo ao mesmo tempo uma significativa melhora na qualidade de voz. Esta tecnologia permite que seu aparelho apresente uma excelente qualidade de voz e ao mesmo tempo se beneficie da capacidade de processamento de uma quantidade maior de chamadas celulares de voz com a utilização de menor largura de banda, em comparação com os codecs das atuais redes CDMA.

Freqüência - Uma medida baseada em tempo, como por exemplo uma ou mais ondas por segundo, em um sinal de informação por onda elétrica ou luminosa. A freqüência de um sinal é medida em ciclos por segundos, ou \ Hertz (Hz).

Hands-Free - (Mãos livres) Uma característica que permite que um motorista use um telefone sem fio sem a necessidade de levantar ou egurar o aparelho - uma importante característica de segurança para automóveis, tratores e a maioria dos demais veículos motorizados.

Inserção de código - A adição de um prefixo, como por exemplo um código de DDD, a um número de telefone.

LCD - (Liquid Crystal Display -Visor de cristal líquido) Geralmente utilizado para denominar o visor de um telefone sem fio.

LED - (Light Emitting Diode - Diodo emissor de luz) Usado geralmente para designar uma pequena lâmpada no telefone celular ou no carregador de mesa. Os LEDs no telefone indicam uma chamada recebida. As luzes do carregador indicam que a bateria está sendo carregada.

RF - Rádio Freqüência

Roaming - A capacidade de usar um telefone celular para fazer ou receber chamadas em locais fora de sua área de serviço.

Sem fio - Sistemas baseados em rádio que permitem a transmissão de sinais telefônicos ou de dados pelo ar sem a conexão a uma rede física, como cabos metálicos (cobre) ou de fibra ótica.

Taxa de serviço - O valor pago mensalmente para receber o serviço celular.

Tempo de espera - O período de tempo que um telefone sem fio portátil ou transportável completamente carregado pode ficar ligado sem estar em uso. (Consultar tempo de conversação).

Tempo de conversação - Período de tempo que uma pessoa pode falar em um telefone sem fio portátil ou transportável sem recarregar a bateria.

Vocoder - (Voice Coder) Codificador de voz. Um dispositivo utilizado para converter voz em sinais digitais.

Índice Remissivo

A

Acessórios • 9
Agenda Tel. (**2**) • 51
Alarme (**5-7**) • 76
Avisos (**7-4**) • 89
  conectar • 90
  desconectar • 90
  serviço • 89
Animação (**8-1**) • 91
Apagar
  mensagem recebida • 59
  mensagem transmitida • 61
  registro (**1-4**) • 49
Atendimento por voz (**6-3**) • 84
Auto atendimento (**0-1**) • 96
Aviso min. • 89

B

Bateria
  carregamento • 17
  instalação • 16
  indicador de bateria fraca • 19
  precauções • 105
Bloco de anot (**5-5**) • 74

C

Calculadora (**5-9**) • 78
Campainha
  tipo (**7-2**) • 88
  Roam (**7-5**) • 90
  volume (**7-1**) • 87
Caracteres, como inserir • 38
Carregar baterias • 17
Chamada
  a partir da Agenda de telefones • 25
  atendimento • 32
  conferência telefônica • 35
  discada • 48
  efetuadas • (**1-1**) • 48
  efetuar • 23
  em espera • 36
  emergência • 24
  encaminhar • 36
  finalizar • 23
  não atendidas (**1-3**) • 49
  recebidas (**1-2**) • 49
  rediscar última • 24
  restrição • 103
Código de bloqueio • 101
Configurações (**0**) • 96
Contagem regressiva (**5-6**) • 75
Contraste (**8-4**) • 93
Correio de voz • 59
Corrigir um número • 23
Cuidados • 115

D

Dados/fax
  alerta • 88
  dados/fax (**0-8**) • 99
  receber/enviar • 100
  recebidos (**0-8**) • 99
Desembalando • 9
Discagem
  pausa • 27
  prefixo • 25
  rápida • 26
  voz • 30, 79
DTMF, tom
  duração (**7-3**) • 89

E

Entr. (**3-3**) • 59

H

Hífen automático (**8-5**) • 93
Hoje (**5-1**) • 70
Horário mundial (**5-8**) • 77

I

Ícone, descrição • 13
Identificador de chamadas • 34
Idioma (**0-4**) • 97
Indicador de bateria fraca • 19
Internet • 66
Ir para data (**5-3**) • 72

J

Jogos (**9**) • 95

L

LCD externo • 15
Letras, como inserir • 38
Ligar/Desligar
  microfone • 31
  telefone • 20
Luz de serviço • 15

M

Manutenção • 115
Memória (**2-5**) • 55
  excluir • 81
Menus
  atalhos • 45
  lista • 46
  rolagem • 44
Mensagens
  alertas • 88
  apagar • 62
  arquivada • 61
  configurações (**3-8**) • 63
  navegador • 62
  redigir nova • 56
  saudação (**8-2**) • 92
  texto • 56
  transmitida (**3-4**) • 60
  voz • 59
Mensagens recebidas
  navegador • 62
  texto • 59
  voz (**3-2**) • 59
Modos
  atendimento (**0-2**) • 96
  conversação • 22
  economia de energia • 22
  espera • 21
  inserção de texto • 38
  telefone • 21
  texto T9 • 39
Mudo
  microfone • 31
  tons de tecla • 31

N

Nomes
  pesquisa/discagem (**2-1**) • 51
  registro • 38
Número
  adicionar em um registro • 53
  corrigir • 23
  meu (**2-4**) • 55
  pesquisar • 51

O

Opções de recebimento de
  chamadas • 33
Ouvir
  correio de voz • 59

P

Pesquisar
  agenda de telefones
  • 51
PIM (**5**) • 70
PIN
  código • 104
Prog. hora (**0-5**) • 97

R

Rediscagem
  automática (**0-3**) • 97
  último número • 24
Relógio dual (**8-6**) • 94
Restringir • 103

S

Saída (**3-4**) • 60
Saudação (**8-2**) • 92
Segurança (**0-0**) • 101
  baterias • 105
  informações • 105
  precauções • 7
Selecionar
  NAM (**0-6**) • 98
  sistema (**0-7**) • 98
Sons (**7**) • 87

T

Tarefas (**5-4**) • 73
Teclas
  descrição • 11
  posição • 10
Telefone
  bloqueio • 102
  layout • 10
  meu número (**2-4**) • 55
Tempo de uso (**1-5**) • 50
Texto, como inserir • 38

V

Ver mês (**5-2**) • 71
Versão (**0-9**) • 101
Visor
  externo • 15
  LCD • 13
  menu (**8**) • 91
Voice memo (**6-2**) • 82
Volume de teclas • 87
  Volume, ajustar
  campainha • 31, 87
  fone de ouvido • 31
  tecla • 87

W

Web
  aviso (**4-2**) • 69
  entr. na web (**4-1**) • 66

Telefone Celular Modelo SCH-A595

Nº série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Endereço: _____

_____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

_____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR

SAC

0800 124 421

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Este produto está adequado para
uso no ano 2000 e subsequentes.

SAMSUNG
ELECTRONICS

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará ou substituirá o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.

SAMSUNG

SCH-A595 Cartão de Referência Rápida

OPERAÇÕES BÁSICAS

Efetuar uma chamada	Número do telefone +	Discagem rápida	Insira a posição da memória do número desejado, mantendo o dígito final pressionado para a discagem automática
Finalizar uma chamada	/⏻		
Receber uma chamada	ou abrir o folder	Salvar números	Com o número na tela, pressione **OK** e siga as solicitações da tela
Ajustar o tom teclas da campainha	*(no Modo de espera)* ▼/▲ à esquerda	Agenda de telefones Pesquisar	Pressione no Modo de espera + ou
Ajustar o volume do microfone	*(durante uma conversa)* ▼/▲ à esquerda	Acessar Web	Mantenha a tecla pressionada
Rediscar o último número chamado	duas vezes	Gravar Voice memos	Mantenha a tecla pressionada
Alternar para o modo silencioso	Pressione a tecla #	Selecionar campainha	+ ou
Discagem de voz	Pressionea tecla * ou Abra o folder + Diga o nome		

ÁRVORE DE MENU

Menu Principal *(para acessar, pressione MENU)*

1: Chamadas	1: Efetuadas 2: Recebidas 3: Não Atendidas 4: Apag. Registro 5: Duração	6: Disc. Voz	1: Discagem Voz 2: Voice Memo 3: Atend. de Voz
2: Agenda Tel.	1: Pesq. Nome 2: Adic. Registro 3: Edit. Grupo 4: Meu Número 5: Memória	7: Sons	1: Vol. Camp. 2: Tipo Camp. 3: Duração Tom 4: Avisos 5: Camp. Roam
3: Mensagens	1: Enviar MSG 2: Voz 3: Entr. 4: Saída 5: Msg. Arq. 6: Alertas 7: Apagar MSG 8: Opções MSG	8: Visor	1: Animação 2: Saudação 3: Iluminação 4: Contraste 5: Hífen Autom. 6: Relóg. Dual
4: Web	1: Web 2: Aviso	9: Jogos	1: Push push 2: Fly Ribbon 3: Spider Hunter
5: PIM	1: Hoje 2: Ver Mês 3: Ir Para Data 4: Tarefas 5: Bloco de Anot 6: Cont. Regres. 7: Alarme 8: Hor. Mundial 9: Calculadora	0: Opções	1: Auto Atend. 2: Modo Atend. 3: Redisc.Autom. 4: Idioma 5: Prog. Hora 6: Selec. NAM 7: Sel. Sistema 8: Dados/fax 9: Versão 0: Segurança

Licenciado pela QUALCOMM Incorporated sob uma ou mais das seguintes Patentes.

EUA Patente Nº 4.901.307 5.056.109 5.099.204
5.101.501 5.103.459 5.107.225
5.109.390